{REVISIONS}

{ECO #}	{REV.}	{DESCRIPTION}	{DATE}	{APPROVED}
A1200051	0A	NB	21.06.2012	Manuella
A1200161	0B	WARNINGS CHANGES	14.01.2013	Dana Pickel

Tiny Love™

3-IN-1 ROCKER-NAPPER

3 Modes of Use: Rock & Play, Napper, Stable Seat

1

Rock & Play

2

Napper

3

Stable Seat

http://www.tinylove.com/rocker_assembly_QR.html

www.tinylove.com

© 2013. All rights reseved, Tiny Love Ltd.

E8003IS461 0B

Tiny Love™	{Product} 3 IN 1 ROCKER -NAPPER	{NAME} Manuella	{DATE} 21.06.2012	{TOLERANCE }	
{ISO } {STANDARDS}	{PART NAME} Instruction sheet 61	{Design} Manuella		{UNLESS OTHERWISE SPECIFIED}	
{Revision:} 0B		{Drawn} NA		{0-3}	{± 0.02}
	{PART NO.} E8003IS461 0B	{App.} Tammy Bar-Shay		{3-15}	{± 0.05}
{SHEET: 1 OF: 36 }		{SCALE:} {1:1}		{15-30}	{± 0.1}
	{Marketing Part No} NA			{30-50}	{± 0.2}
{PAPER SIZE:} {W-210mm		{MATERIAL} white paper		{50-100}	{± 0.3}
		{FINISH} NA		{ANGLES}	{± 0.5} {°}
				{weight} 80 gr/m^2	
				{Color}	

3-IN-1 ROCKER–NAPPER

English

3 Modes of Use: Rock & Play 1, Napper 2, Stable Seat 3 - page 29

Instruction Guide IMPORTANT: Retain for future reference. Read all instructions before using the product.

⚠ WARNING

- Failure to follow these warnings and the instructions could result in serious injury or death.
- Adult assembly is required.
- Remove all packaging materials before use.
- Never leave the baby unattended.

- The maximum weight of the child when used as "Napper" or "Rock & Play" is 9Kg/20lbs. The maximum weight of the child when used as a "Seat" is 18Kg/40lbs.
- FALL HAZARD: To help prevent falls, do not use this product as a "Napper" when the infant begins to push up on hands and knees or has reached the weight of 9Kg/20lbs, whichever comes first.
- FALL HAZARD: To help prevent falls, never use as a "Rock & Play" for a child able to sit up unassisted or when reached the weight of 9Kg/20lbs, whichever comes first.
- FALL HAZARD: Child's activity may move product. Use only on floor. Never use on any elevated surface.

SUFFOCATION HAZARDS: NEVER add an extra padding, pillow or comforter. Use ONLY the pad provided by manufacturer.

Infants have suffocated in gaps between an extra pad and side of products or, on soft bedding. Never use on a soft surface (bed, sofa, cushion), as product may tip over and cause suffocation.

- To reduce the risk of SIDS, pediatricians recommend healthy babies be placed on their backs to sleep unless otherwise advised by your physician.
- Except for "Napper" position, the product does not replace a cot or a bed. Should your child need to sleep, then it should be placed in a suitable cot or bed.
- String can cause strangulation! Don't place items with a string around the baby's neck, such as hood strings of pacifiers cords. Don't suspend strings over the product or attach strings to the toy.
- The toy arm is not a carry handle. Never use the toy arm to carry the product.
- Toy arm should be removed from the seat when child starts to sit independently. The hole should be covered by its attached cap.
- This product is not intended for prolonged periods of sleeping.
- Always use the restraint system.
- Check this product regularly that all assembly fittings are tightened properly before use. Do not use if any parts or screws are loose or missing or if there are any signs of damage or broken parts. Do not substitute, modify or alter parts. Contact the manufacturer if replacement parts or additional instructions are needed.
- If a sheet is used with the supplied pad, use one specifically designed to fit the dimension of the product's pad.
- Do not place this product near a window or a patio door where a baby could reach the cord of a blind or curtain and be strangled.
- Young children should not be allowed to play unsupervised in the vicinity of the product.
- Don't use the body of the product without its frame.
- Keep away from fire.

And don't forget these safety rules:

- Batteries should be replaced by adults only.
- Do not mix old and new batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- Do not burn batteries. Dispose of batteries in a safe and appropriate manner.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Remove the batteries for long-term storage or periods of non-use.
- Please note: Batteries may leak fluid that can be harmful to your baby and the product. We strongly recommend using only high-quality alkaline (dry) batteries.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

Transat Jeu et Sommeil 3 en 1

Français

3 modes d'utilisation : Transat Jeu 1, Transat Sommeil 2, siège 3 -page 29

Notice d'utilisation IMPORTANT : A conserver Bien lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.

⚠ ATTENTION

- Le non respect de ces avertissements et instructions pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Doit être monté par un adulte.
- Enlever l'intégralité de l'emballage avant la première utilisation
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

- Le poids maximum d'un enfant pour l'utilisation en Transat Sommeil ou Transat Jeu est de 9 kg. Le poids maximum d'un enfant pour l'utilisation en siège est de 18 kg.
- DANGER DE CHUTE : Pour éviter toute chute, ne pas utiliser le produit pour le sommeil quand l'enfant commence à se mettre à quatre pattes ou qu'il a atteint le poids de 9 kg, le premier des deux prévalant.
- DANGER DE CHUTE : Pour éviter toute chute, ne pas utiliser le produit pour le jeu quand l'enfant est capable de s'asseoir seul ou qu'il a atteint le poids de 9 kg, le premier des deux prévalant.
- DANGER DE CHUTE : L'enfant, par son activité, peut faire bouger le transat. Utiliser uniquement au sol. Ne jamais utiliser sur une surface élevée.

DANGER DE SUFFOCATION :

NE JAMAIS ajouter de coussin, molleton ou autre. N'utiliser QUE le matelas fourni par le fabricant.

Des enfants se sont étouffés en se nichant entre du textile rajouté et le molleton latéral du couffin. Ne jamais utiliser sur une surface non stable (lit, canapé, cous sin), le siège peut se renverser et entraîner l'asphyxie de l'enfant.

- Pour réduire les risques de mort subite du nourrisson, les pédiatres recommandent de coucher les enfants sans problèmes de santé, sur le dos, sauf indication contraire du médecin.
- La position Sommeil exceptée, le produit ne remplace ni un berceau ni un lit. Si votre enfant doit dormir, il faut le mettre dans un berceau ou dans un lit.
- L'enfant peut s'étrangler avec des lanières ! Faites attention à ce que Bébé n'ait aucune corde à proximité du cou, telle que corde de capuchon ou attache sucette. Ne pas suspendre des cordes au-dessus du transat, ne pas y attacher de lanières.
- Le bras du jouet n'est pas une poignée. Ne jamais tenir le produit par le bras.
- Veillez à enlever le bras du siège dès que Bébé est capable de s'asseoir seul. Veillez à bien recouvrir l'orifice avec le couvercle joint.
- Ce produit n'est pas fait pour de longs sommes.
- Toujours attacher l'enfant.
- Vérifiez régulièrement cet article pour vous assurer, avant l'utilisation, que tous les éléments sont bien fixés. Ne pas utiliser si certaines pièces ou vis sont manquantes ou dévissées ou si elles sont abîmées ou cassées. Ne pas changer ni modifier aucune pièce. Contactez le fabricant en cas de besoin de pièces de re change ou d'instructions supplémentaires.
- Si vous utilisez un drap avec le matelas fourni, veillez à ce que les dimensions correspondent à celles du matelas.
- Ne placez pas ce produit près d'une fenêtre où d'une porte où l'enfant pourrait attraper les cordons des rideaux ou des stores et s'étrangler.
- Ne laissez pas les jeunes enfants jouer seuls à proximité du produit.
- N'utilisez pas ce produit dans son cadre.
- Éloigner du feu.

Et n'oubliez pas ces règles de sécurité :

- Seuls des adultes peuvent remplacer les piles.
- Ne pas mélanger vieilles et nouvelles piles.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- Enlevez les piles rechargeables du produit avant de les recharger.
- Ne rechargez des piles qu'en présence d'un adulte.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Enlevez du produit les piles usées.
- Ne pas jeter les piles au feu. Débarrassez-vous des piles usagées comme il se doit.
- N'utilisez que des piles de type identique ou similaire.
- Veillez, en insérant les piles, à bien respecter la polarité.
- Enlevez les piles avant de ne pas utiliser ou d'entreposer pour une longue période.
- Attention : Les piles peuvent couler, ce qui peut constituer un danger pour votre enfant et endommager le produit. Il est fortement recommandé de n'utiliser que des piles alcalines de haute qualité (piles sèches).
- Ne pas court-circuiter les pôles.

3 in 1 Schommel - Dommel

Nederlands

3 Gebruiksmogelijkheden: Schommelen & Spelen 1, Slapen 2, Stevig Zitje 3

Instructies BELANGRIJK: Bewaar voor later gebruik. Lees alle instructies alvorens het product te gebruiken.

-page 29

⚠ WAARSCHUWING

- Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot ernstig letsel of dood.
- Moet door volwassene gemonteerd worden.
- Verwijder voor gebruik al het verpakkingsmateriaal.
- Laat het kind nooit zonder toezicht.

- Het maximale gewicht van het kind bij gebruik als "Dommel" of "Schommel & Speel" is 9Kg. Het maximale gewicht van het kind bij gebruik als "Zitje" is 18Kg.
- VALGEVAAR: Om vallen te voorkomen gelieve dit product nooit als "Dommel" te gebruiken zodra het kind op handen en knieën begint te staan of al 9Kg weegt, wat het eerste plaatsvindt.
- VALGEVAAR: Om vallen te voorkomen gelieve dit product nooit als "Schommel & Speel" te gebruiken zodra het kind zonder hulp kan zitten of al 9Kg weegt, wat het eerste plaatsvindt.
- VALGEVAAR: Door activiteit van het kind kan het product bewegen. Alleen op de vloer gebruiken. Nooit op een verhoogd oppervlak gebruiken.

STIKGEVAAR: Voeg NOOIT een extra kussen, onderlegger of donsdeken toe. Gebruik ALLEEN het door de fabrikant geleverde matras.

Er zijn baby's gestikt op openingen tussen een extra kussentje en de zijkant van de producten of op een zacht matras. Gebruik nooit op een zachte ondergrond (bed, sofa, kussen), omdat het product dan kan omvallen en verstikking veroorzaken.

- Om het risico op wiegendood te verminderen, raden kinderartsen aan gezonde zuigelingen op hun rug te laten slapen, tenzij anders geadviseerd door uw arts.
- Behalve in "Dommel"stand is dit product geen vervanging van bedje of ledikant. Wanneer uw kind moet slapen, moet het in een geschikt ledikant of bedje gelegd worden.
- Een koord kan verstikking veroorzaken! Bind geen voorwerpen met een touwtje om de hals van het kind, zoals een muts met koorden of een fopspeen. Bind geen koorden over het product of aan het speelgoed.
- De speelgoedarm is geen handvat. Gebruik de speelgoedarm nooit om het product te dragen.
- De speelgoedarm moet van het zitje verwijderd worden wanneer het kind zelf kan zitten. De opening moet dan dichtgemaakt worden met de bijgeleverde dop.
- Dit product is niet bedoeld om langdurig in te slapen.
- Maak altijd gebruik van het beveiligingssysteem.
- Controleer voor gebruik regelmatig of alle gemonteerde onderdelen van dit product goed vast zitten. Niet gebruiken wanneer onderdelen of schroeven los zitten of ontbreken of als er tekenen zijn van schade of kapotte onderdelen. Onderdelen niet vervangen, wijzigen of veranderen. Neem contact op met de fabrikant als reserve onderdelen of verdere instructies nodig zijn.
- Als er een laken wordt gebruikt over het meegeleverde matras, gebruik dan een die speciaal ontworpen is voor de maat van het matras van het product.
- Plaats dit product niet in de buurt van een raam of een patiodeur waar een kind het snoer van een zonnescherm of gordijn kan pakken en stikken.
- Jonge kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het product spelen.
- Gebruik het product niet zonder het frame.
- Houd ver van vuur.

En Vergeet de Volgende Veiligheidsregels Niet:

- Alleen volwassenen mogen batterijen verwisselen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Probeer geen batterijen op te laden die niet voor opladen geschikt zijn.
- Oplaadbare batterijen moeten voor het opladen uit het speelgoed verwijderd worden.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene opgeladen worden.
- Gebruik geen alkalische, standaard (carbon-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen door elkaar.
- Opgebruikte batterijen moeten uit het speelgoed verwijderd worden.
- Verbrand de batterijen niet. Doe de batterijen op veilige en passende manier weg.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige soort als aanbevolen.
- Batterijen moeten naar de juiste polariteit ingezet worden.
- Verwijder de batterijen in geval van langdurig opbergen of ongebruik.
- Let op: Uit de batterijen kan soms een vloeistof lekken die schadelijk kan zijn voor de baby en het product. We raden u ten sterkste aan alleen alkaline (droge) batterijen van goede kwaliteit te gebruiken.
- Zorg ervoor dat geen kortsluiting ontstaat bij de toevoerterminals.

Om de door u aangekochte apparatuur te produceren, was het noodzakelijk natuurlijke hulpbronnen te winnen en aan te wenden. Het product kan substanties bevatten die een schadelijke invloed hebben op de gezondheid en het milieu.
Om de verspreiding van deze substanties in ons milieu te vermijden en de druk op de natuurlijke hulpbronnen in te perken, raden wij u aan gebruik te maken van de gepaste terugnamesystemen. Deze systemen zullen de meeste onderdelen van uw versleten apparatuur op een verantwoorde manier hergebruiken of recycleren.
Het doorstreepte vuilnisbaksymbool is bedoeld om u aan te sporen gebruik te maken van deze systemen.
Als u verdere informatie wenst omtrent de inzamel-, hergebruik- en recyclagesystemen, gelieve dan contact op te nemen met de bevoegde plaatselijke of regionale instanties.

L'équipement que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles en vue de sa fabrication. Il peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement.
Pour éviter une dissémination de ces substances dans l'environnement et pour diminuer la pression sur les ressources naturelles, nous vous encourageons à utiliser les systèmes de reprise adéquats. Ces systèmes réutiliseront et recycleront de manière appropriée la plupart des matériaux de votre équipement lorsqu'il arrive en fin de vie.
Le label de la poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.
Pour de plus amples informations sur les systèmes de collecte, de réutilisation et de recyclage, contactez votre intercommunale de gestion des déchets.

Um die Ausrüstung durch Sie gekauft zu produzieren, war es notwendig Naturresourcen des Gewinns ein zu setzen. Das Produkt kann Substanzen enthalten, die einen schädlichen Einfluß auf Gesundheit und das Klima haben. Um die Verteilung dieser Substanzen in unserem Klima zu beschrenken und der Druck auf den Naturresourcen zu vermeiden, schätzen wir Ihnen zum Gebrauch von den passenden Zurücknahmesystemen. Diese Systeme verwenden wieder oder bereiten auf die meisten Bestandteilen Ihrer abgenutzten Ausrüstung. Das gekreuzte Mülleimersymbol ist eine bedeutung zum anreizung vom Gebrauch von diesen Systemen. Wenn Sie weitere Informationen über das Sammeln wünschen, recyclagesystemen oder umnutzung, treten Sie dann in Kontakt mit den kompetenten lokalen oder regionalen Agenturen

E000S0000400

Hamaca Balancín 3 en 1

Español

3 Modos de uso: Mecerse y jugar 1, Almohadilla 2, Asiento estable 3 - página 29

Guía de instrucciones IMPORTANTE: Guardar para futura referencia. Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

- El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones podría resultar en lesiones graves o la muerte.
- El montaje debe realizarlo siempre un adulto.
- Retire todo el material de embalaje antes de utilizarlo.
- Nunca deje al niño solo.

- El bebé no debe pesar más de 9 kg para poder utilizar este producto como "balancín" o para "mecerse y jugar". El peso máximo del bebé es de 18 kgsi se utiliza como "silla".
- RIESGO DE CAÍDA: a fin de prevenir caídas, no se debe utilizar producto como balancín o para mercerse y jugar cuando se dén cualquiera de estas circunstancias: que el niño comience a empujar con las manos y las rodillas o que haya alcanzado el peso máximo recomendado por el fabricante.
- RIESGO DE CAÍDA: a fin de prevenir caídas, no se debe utilizar nunca el producto para mecerse y jugar si el niño es capaz de levantarse sin ayuda ha alcanzado un pesode 9 kg.
- RIESGO DE CAÍDA: El movimiento del niño puede provocar que este producto se desplace. Utilícese solamente apoyado sobre el suelo. No se debe colocar nunca en superficies elevadas.

RIESGO DE ASFIXIA:

NUNCA añada un cojín, almohada o edredón. SÓLO utilice el cojín proporcionado por el fabricante.

Ha habido casos de bebés asfixiados en los espacios entre un cojín adicional y el lado del moisés/cuna o, en ropa de cama blanda. Nunca use sobre una superficie blanda (cama, sofá, cojín), ya que el producto puede caerse y causar asfixia.

- Para reducir el riesgo de muerte súbita, los pediatras recomiendan que los niños sanos sean colocados boca a para dormir a menos que su médico aconseje otra cosa.
- Excepto en la posición balancín, este producto no sustituye a una cuna o una cama. Si su hijo necesita dormir, debe acostarlo en la cuna o en la cama.
- ¡La cuerda puede causar estrangulamiento! No coloque objetos con cuerdas alrededor del cuello del niño, tales como cordones de capuchas. No cuelgue cuerdas sobre el producto o coloque cordones a los juguetes.
- El brazo del juguete no es una manija. Nunca use el brazo del juguete para acarrear el producto.
- El brazo del juguete debe ser retirado del asiento cuando el niño comience a sentarse de forma independiente. El agujero debe ser cubierto con la tapa adjunta.
- Este producto no es adecuado para periodos de sueño prolongados.
- Utilice siempre el sistema de retención.
- Compruebe regularmente que todos los accesorios de montaje en el producto estén bien ajustados antes de su uso. No lo use si las partes o los tornillos están flojos o si faltan, o si hay algún signo de daño o piezas rotas. No sustituya, modifique o altere las partes. Contacte con el fabricante si necesita piezas de recambio o instrucciones adicionales.
- Si se utiliza una sábana con el cojín suministrado, utilice una diseñada específicamente para ajustarse a la dimensión del cojín del producto.
- No coloque este producto cerca de una ventana o una puerta del patio, donde un niño puede alcanzar la cuerda de una persiana o cortina y estrangularse.
- No se debe permitir a los niños pequeños jugar sin supervisión en las proximidades del producto.
- No utilice el cuerpo del producto sin su marco.
- Mantener alejado del fuego.

Y no olvide estas reglas de seguridad:

- Sólo un adulto debe sustituir las pilas.
- No mezcle pilas viejas con nuevas.
- No recargue pilas no recargables.
- Las pilas recargables tienen que extraerse del juguete antes de cargarlas.
- Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- No mezcle pilas alcalinas, estándares (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Las pilas gastadas deben extraerse del producto.
- No queme pilas. Deseche las pilas de manera segura y apropiada.
- Utilice sólo pilas del tipo recomendado o similar.
- Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.
- Extraiga las pilas si no lo utiliza o lo guarda durante mucho tiempo.
- Advertencia: Las pilas pueden perder líquido, lo cual puede ser peligroso para su bebé y dañar el producto.
- Le recomendamos encarecidamente que utilice únicamente pilas alcalinas (secas) de alta calidad.
- Los terminales suministrados no deben cortocircuitarse.

3 EM 1 BALANCINHA-BERCINHO

Português

3 Modos de Uso: Balancinha com brinquedos 1, Cochilo 2, Cadeirinha 3 - page 29

Guia de Instruções IMPORTANTE: Mantenha para referência futura. Leia todas as instruções antes de utilizar o produto.

⚠ ATENÇÃO

- O não cumprimento destas instruções poderá resultar em feri mentos graves ou até morte.
- A montagem deve ser executada por um adulto.
- Remova todos os materiais de embalagem antes de utilizar o produto.
- Nunca deixe o bebê desacompanhado.

- O peso máximo do bebê, quando utilizar o produto como "Co chilo" ou como "Balancinha e Brinquedos", é de 9 kg/20lbs. O peso máximo do bebê, quando utilizar o produto como "Cadeirinha", é de 18g/40lbs.
- RISCO DE QUEDA: Para prevenir quedas, nunca utilize este produto para "Cochilo" quando a criança começa a se levantar com auxílio das mãos e dos joelhos, ou tenha atingido o peso de 9Kg/20lbs, o que ocorrer primeiro.
- RISCO DE QUEDA: Para prevenir quedas, nunca utilize este produto como "Balancinha e Brinquedos" quando a criança já senta sozinha, ou quando tenha atingido o peso de 9Kg/20lbs, o que ocorrer primeiro.
- RISCO DE QUEDA: As atividades da criança podem mover o produto. Utilize-o somente sobre o chão. Nunca utilize em qualquer superfície elevada.

RISCO DE SUFOCAMENTO: NUNCA coloque almofadas, travesseiros, edredons ou forrações adicionais. Use SOMENTE a forração fornecida pelo fabricante.

Já houve casos de bebês afixiados nos espaços entre um acolchoado adicional e a lateral do cesto ou com lençóis muito macios. Nunca utilize o produto sobre uma superfície macia (cama, sofá, almofada). Risco de queda e de asfixia.

- Para reduzir risco de SMSI (Síndrome de Morte Súbita Infantil) os pediatras recomendam que bebês saudáveis durmam de barriga para cima, a não ser que você seja orientado de outra forma por seu médico.
- O produto não substitui o berço ou a cama, exceção feita à posição de "Cochilo". Quando seu bebê for dormir coloque-o em um berço ou cama adequada.
- Tiras podem causar sufocamento! Não coloque cordões pen durados no pescoço da criança, como aqueles com chupetas. Não dependure tiras ou cordões sobre o produto ou prenda cordões aos brinquedos.
- O braço do brinquedo não é uma alça. Nunca use o braço do brinquedo para transportar o produto.
- O arco de brinquedos deve ser removido do produto quando o bebê começa a sentar sozinho. O furo deve ser coberto com a tampa apropriada.
- Este produto não deve ser utilizado para longos períodos de sono.
- Use sempre o sistema de cinto de segurança.
- Checar o produto com regularidade antes de utilizá-lo, verifican do que todas as suas conexões estejam firmemente instaladas Não utilize o produto caso alguma das peças ou parafusos esti verem soltos ou omissos ou se existe algum sinal de dano ou peças que bradas. Não substitua, modifique ou altere as peças. Contate o fabricante caso necessite de peças de reposição ou instruções adicionais.
- Caso você utilize um lençol com a forração fornecida use um que seja adequado às medidas da forração do produto.
- Não coloque o produto próximo a uma janela ou à porta de um terraço. O bebê poderá ter acesso ao cordão de uma persiana ou cortina e correr risco de sufocamento.
- Crianças pequenas não devem brincar sem supervisão de um adulto.
- Não use o corpo do produto sem sua estrutura.
- Mantenha longe do fogo.

E não esqueça as seguintes regras de segurança:

- As pilhas devem ser substituídas somente por adultos.
- Não misture pilhas velhas com pilhas novas.
- Pilhas não-recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Pilhas recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem recarregadas.
- Pilhas recarregáveis devem ser recarregadas somente sob supervisão de um adulto.
- Não misture pilhas alcalinas com pilhas padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Pilhas gastas devem ser removidas do produto.
- Não incinere pilhas. Disponha delas de forma segura e apropriada.
- Use somente pilhas do mesmo tipo ou equivalente às recomendadas.
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta.
- Remova as pilhas quando for armazenar ou deixar de usar o produto por um longo período de tempo.
- Atenção: As pilhas podem vazar fluído que pode ser prejudicial para o seu bebê e para o produto. Recomendamos que sejam utilizadas somente pilhas alcalinas (secas) de alta qualidade.
- Não cause um curto-circuito com os terminais fornecidos.

3 in 1 Schaukel- und Schlummerwippe

German

3 Gebrauchsmöglichkeiten: zum Schaukeln & Spielen 1 , zum Schlummern 2 und als stabiler Sitz 3 – Seite 29

Gebrauchsanleitung WICHTIG: Zur späteren Einsichtnahme aufbewahren. Lesen sie alle Anweisungen, bevor sie das Produkt benützen.

⚠ WARNUNG

- Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Montage nur durch Erwachsene.
- Entfernen Sie vor der Benutzung alle Verpackungsmaterialien.
- Lassen Sie das Baby niemals unbeaufsichtigt.

- Bei Benützung des Produkts als "Schlummerwippe" darf das Gewicht des Kindes maximal 9 kg betragen. Bei Benützung des Produkts als "Sitz" darf das Gewicht des Kindes maximal 18 kg betragen.
- STURZGEFAHR: Zur Verhütung von Stürzen darf dieses Produkt nicht mehr als "Schlummerwippe" angewendet werden, sobald das Kind beginnt, sich auf Händen und Knien hochzustemmen oder sobald es das vom Hersteller empfohlene Höchstgewicht erreicht hat – je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt.
- STURZGEFAHR: Zur Verhütung von Stürzen darf dieses Produkt nicht mehr als "Schaukel- und Spielwippe" angewendet werden, sobald das Kind selbständig sitzen kann oder sobald es das vom Hersteller empfohlene Höchstgewicht erreicht hat – je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt.
- STURZGEFAHR: Das Produkt könnte durch die Aktivitäten des Kindes in Bewegung geraten und ist daher nur auf dem Fußboden zu benützen. Stellen Sie es niemals auf erhöhte Flächen.

ERSTICKUNGSGEFAHR:

Fügen Sie NIEMALS ein Extra-Polster, Extra-Kissen oder eine Bettdecke hinzu. Verwenden Sie NUR das vom Hersteller gelieferte Polster.

Kinder sind erstickt

weil sie in einen Spalt zwischen einem Extrapolster und einer Seitenwand des Produkts gerutscht sind oder auf einer zu weichen Unterlage lagen. Stellen Sie das Produkt niemals auf eine weiche Unterlage (Bett, Sofa, Kissen), da es kippen und zur Erstickung führen könnte.

- Um der Gefahr eines Krippentodes vorzubeugen, empfehlen Kinderärzte, gesunde Säuglinge zum Schlafen auf den Rücken zu legen (sofern Ihr Arzt Sie nicht gegenteilig berät).
- Abgesehen von der Position als "Schlummerwippe" ist dieses Produkt kein Ersatz für ein Kinderbettchen oder einen Laufstall.Sollte Ihr Kind Schlaf brauchen, darf es nur in ein entsprechendes Bett oder in einen Laufstall gelegt werden.
- Schnüre und Kordeln können zu Erstickung führen! Legen Sie keine Gegenstände mit Kordel um den Hals des Kindes. Das gilt sowohl für die Bänder von Babyhauben als auch für Schnullerkordeln. Spannen Sie keine Seile über das Produkt und befestigen Sie auch keine solchen an den Spielsachen.
- Der Arm dieses Spielzeugs ist kein Tragegriff. Benützen Sie den Arm des Spielzeugs niemals, um das Produkt zu tragen.
- Der Spielzeugarm sollte vom Sitz abgenommen werden, sobald das Kind beginnt, selbständig zu sitzen. Verschließen Sie die Öffnung mit der beiliegenden Kappe.
- Dieses Produkt ist nicht für längere Schlafperioden geeignet. Benutzen Sie immer das Gurtsystem.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch regelmäßig, dass sämtliche Montageteile des Produkts sicher befestigt sind.
- Ver wenden Sie dieses nicht, wenn Teile oder Schrauben lose sind oder fehlen, oder wenn Sie irgendwelche Anzeichen von Schäden oder defekte Teile finden. Auf keinen Fall sollten Sie Teile austauschen, umbauen oder verändern. Kontaktieren Sie den Hersteller, wenn Sie Ersatzteile oder zusätzliche Anweisungen benötigen.
- Achten Sie bei Benutzung eines Bettlakens für das mitgelieferte Liegepolster darauf, dass dieses Laken auf die spezifische Größe des Liegepolsters zugeschnitten ist.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in die Nähe eines Fensters oder einer Terrassentür, wo ein Kind die Kordel einer Jalousie oder eines Vorhangs erreichen und daran ersticken kann.
- Kleinkinder sollten niemals unbeaufsichtigt in Nähe des Produkts spielen dürfen.
- Benutzen Sie das Hauptteil dieses Produkts niemals ohne dessen Rahmen.
- Von Feuer fernhalten.

Vergessen Sie dabei nicht die folgenden Sicherheitsregeln:

- Batterien sollten nur von Erwachsenen gewechselt werden.
- Kombinieren Sie keine alten Batterien mit neuen.
- Nicht wieder aufladbare Batterien dürfen nicht nachgeladen werden.
- Wieder aufladbare Batterien müssen vor dem Nachladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Wieder aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen nachgeladen werden.
- Kombinieren Sie keine Alkali-, Standard- (Kohlenstoff-Zink) oder wieder aufladbare (Nickel-Kadmium) Batterien.
- Verbrauchte Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
- Verbrennen Sie Batterien niemals! Entsorgen Sie diese auf angemessene und sichere Weise.
- Verwenden Sie nur Batterien des empfohlenen oder eines äquivalenten Typs.
- Batterien müssen entsprechend der korrekten Polarität eingesetzt werden.
- Entfernen Sie die Batterien für eine längerfristige Lagerung oder Nichtbenutzung.
- Bitte beachten Sie: Batterien können Flüssigkeiten absondern, die für Ihr Baby und das Produkt schädlich sind. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, nur qualitativ hochwertige (trockene) Alkalibatterien zu verwenden.
- Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Sdraietta/lettino 3 in 1

Italiano

3 modalità di utilizzo: Dondolo e gioco 1 , lettino 2 , sdraietta fissa 3 -pagina 29

Manuale d'istruzioni IMPORTANTE: Conservare per consultazioni successive. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

⚠ AVVERTENZA

- Il mancato rispetto di queste avvertenze e di queste istruzi oni potrebbe portare a gravi lesioni o alla morte.
- Deve essere montato da un adulto.
- Rimuovere completamente l'imballaggio prima dell'uso.
- Non lasciare mai il bambino incustodito.

- Il peso massimo del bambino consentito quando si utilizza come "lettino" o "dondolo e gioco" è 9 kg. Il peso massimo del bambino consentito quando si utilizza come "sdraietta" è 18 kg.
- PERICOLO DI CADUTA: Per evitare le cadute, non utilizzare il prodotto come lettino alla prima delle due evenienze: quando il bambino comincia a sollevarsi con le braccia e con le ginocchia oppure quando ha raggiunto il peso di 9 Kg.
- PERICOLO DI CADUTA: Per evitare le cadute, non usare mai il prodotto come "dondolo e gioco" alla prima delle due eve-nienze: quando il bambino è in grado di mettersi seduto da solo oppure quando ha raggiunto il peso di 9 Kg.
- PERICOLO DI CADUTA: L'attività del bambino può spostare il prodotto. Farne uso solo al suolo. Non adoperarlo mai su una superficie elevata.

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO:

NON aggiungere imbottiture, cuscini, o trapunte. Utilizzare SOLO l'imbottitura fornita dal produttore. Dei bambini sono soffocati negli interstizi tra un'imbottitura supplementare e il bordo della culla o su rivestimenti morbidi. Non utilizzare su una superficie morbida (letto, divano, cuscino) perché la sdraietta potrebbe ribaltarsi e provocare soffocamento.

- Per ridurre il rischio di SIDS (Sindrome della morte improv-visa del lattante), i pediatri consigliano di mettere a dormire i neonati sani a pancia in su, a meno che il vostro medico non abbia suggerito altrimenti.
- Tranne che nella posizione "lettino", questo prodotto non sostituisce una culla o un letto. Se il bambino deve dormire, collocarlo in una culla o in un letto adatti.
- I cordini possono provocare soffocamento! Non mettere oggetti con cordini intorno al collo del bambino (es. lacci del cappuccio o cordino del ciuccio.) Non appendere dei cordini sopra al prodotto né attaccare lacci al gioco.
- Il braccio del gioco non è un manico per il trasporto. Non utilizzare il braccio del gioco per trasportare il prodotto.
- Il braccio del gioco deve essere rimosso dalla sdraietta quando il bambino inizia a stare seduto da solo. Il buco deve essere coperto con l'apposito tappo allegato.
- Questo prodotto non è adatto a lunghi periodi di sonno.
- Utilizzare sempre le cinture di sicurezza.
- Controllare regolarmente che tutte le parti siano saldamente fissate prima dell'uso. Non utilizzare se alcune parti o viti sono allentate o mancanti o se ci sono segni di danneggia-mento o parti rotte. Non sostituire, modificare o alterare i pezzi. Contattare il produttore se si necessitano pezzi di ricambio o istruzioni aggiuntive.
- In caso si voglia utilizzare un lenzuolo con l'imbottitura fornita, usarne uno progettato su misura per l'imbottitura del prodotto.
- Non sistemare questo prodotto vicino a una finestra o a una porta-finestra dove il bambino può arrivare alla corda di una persiana o di una tenda e rischiare il soffocamento.
- Non permettere ai bambini di giocare in prossimità del prodotto senza supervisione.
- Non utilizzare il corpo principale del prodotto senza l'apposito telaio.
- Tenere lontano dal fuoco.

E non dimenticare le seguenti norme di sicurezza:

- Le batterie devono essere sostituite solo da adulti.
- Non mischiare le pile vecchie con quelle nuove.
- Le pile non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Le pile ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate.
- Le pile ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la sorveglianza di un adulto.
- Non mischiare le pile alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Le pile scariche devono essere rimosse dal prodotto.
- Non bruciare le pile. Smaltire le pile in modo sicuro e adeguato.
- Utilizzare solo pile del tipo raccomandato o di uno equivalente.
- Le pile devono essere inserite secondo la corretta polarità.
- Rimuovere le pile se il prodotto non viene utilizzato o viene riposto per un lungo periodo.
- Nota: Le pile possono perdere del liquido che può danneggiare il vostro bambino e il prodotto. Si raccomanda caldamente di usare solo pile alcaline di alta qualità (pile secche).
- Non mandare i contatti in cortocircuito.

3-TOIMINEN KEINU- JA TORKKUKEHTO

- sivu 29

Suomi

Kolme käyttötapaa: Keinu- ja leikki-istuin 1 , torkkukehto 2 , tukeva istuin 3

Käyttöohjeet TÄRKEÄÄ: Säilytä käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

⚠ VAROITUS

- Näiden varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
- Aikuisen tulee asentaa laite.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen käyttöä.
- Älä koskaan jätä lasta yksin ilman valvontaa.

- Käytettäessä "torkkukehtona" tai "keinu- ja leikki-istuimena", vauvan sallittu suurin paino voi olla enintään 9 kg. Käytettäessä "istuimena", vauvan sallittu suurin paino voi olla enintään 18 kg.
- PUTOAMISVAARA: Putoamisen estämiseksi, älä käytä tuotetta "torkkukehtona", kun vauva kykenee jo nousemaan käsien ja polvien varaan, tai kun lapsen paino on 9 kiloa tai suurempi, sen mukaan, kumpi on aikaisemmin.
- PUTOAMISVAARA: Putoamisen estämiseksi, älä ikinä käytä tuotetta "keinu- ja leikki-istuimena", jos lapsi voi nousta istumaan avustamatta tai kun lapsen paino on 9 kiloa tai suurempi, sen mukaan, kumpi on aikaisemmin.
- PUTOAMISVAARA: Lapsen aktiivinen liikkuminen voi saada tuot-teen liikkumaan paikaltaan. Käytä tuotetta vain lattialle asetet-tuna. Älä koskaan käytä tuotetta nostettuna lattian tason yläpuolelle.

TUKEHTUMISEN VAARA: ÄLÄ KOSKAAN laita lisää pehmusteita, tyynyjä tai tikkipeittoja. Käytä VAIN valmistajan toimittamaa pehmustetta. Lapsia on tukehtunut ylimääräisen pehmusteen ja tuotteen sivun väliin tai pehmeisiin pieluksiin. Älä koskaan käytä tuotetta nostettuna jollekin pehmeälle alustalle (sängylle, sohvalle, pielukselle), koska tuote voi kellahtaa nurin ja aiheuttaa tukehtumisvaaran.

- Vähentääksesi KÄTKYTKUOLEMAN vaaraa, lastenlääkärit suosit - televat terveiden vauvojen asettamista makuulle selälleen, ellei lääkärisi neuvo toisin.
- Paitsi "torkkukehtona" tuote ei korvaa kehtoa tai vauvansänkyä. Lapsen nukkumista varten tulee aina käyttää sopivaa kehtoa tai vauvansänkyä.
- Narut voivat aiheuttaa kuristumisen! Älä sijoita mitään esineitä, joiden narut kulkevat vauvan kaulan ympäri, kuten huppujen nauhoja tai tutin nyörejä. Älä ripusta naruja kulkemaan tuotteen yli tai kiinnitä naruja leluun.
- Lelukaari ei ole kantovarsi. Älä koskaan käytä lelukaarta tuotteen kantamiseen.
- Lelukaari tulee poistaa istuimesta, kun lapsi alkaa istua itsenäi-sesti. Asennusreikä on peitettävä lelukaaren kannella.
- Tuote ei ole tarkoitettu lapsen pitempiaikaista nukkumista varten.
- Käytä aina turvavyöjärjestelmää.
- Tarkasta säännöllisesti ennen käyttöä, että tuotteen kaikki liit-timet ovat tiukasti kiristettyinä. Älä käytä tuotetta, jos huomaat että jokin osista tai ruuveista puuttuu tai on löysällä, tai näkyy joitain vahingoittumisen merkkejä tai murtuneita osia. Älä korvaa mitään osia tai muuntele tai muunna niitä. Ota yhteys valmistajaan, jos osia pitää korvata uusilla tai tarvitset lisäo hjeita.
- Jos tuotteeseen kuuluvan pehmusteen kanssa käytetään lakanaa, lakanan on oltava erityisesti suunniteltu sopimaan tuotteen pehmusteen mittoihin.
- Älä aseta tätä tuotetta ikkunan tai parvekkeen oven viereen, missä vauva voisi ulottua kaihtimen tai verhon nyöriin ja kuristua siihen.
- Pikkulasten leikkiminen ilman valvontaa tuotteen välittömässä läheisyydessä tulee kieltää
- Älä käytä tuotteen pohjaosaa ilman sen kehystä.
- Älä sijoita tuotetta lähelle tulta.

Älä unohda näitä turvaohjeita:

- Vain aikuinen saa vaihtaa paristot.
- Vanhoja ja uusia paristoja ei saa käyttää yhdessä.
- Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata uudelleen.
- Uudelleenladattavat paristot on poistettava lelusta ennen lataamista.
- Uudelleenladattavien paristojen lataamisen saa tehdä vain aikuisten valvonnassa.
- Älä käytä samanaikaisesti eri tyyppisiä paristoja – Älä sekoita keskenään alkali-, standardi- (hiili-sinkkiparisto) tai uudelleenladattavia (nikkelikadmium) paristoja.
- Loppuun kuluneet paristot on poistettava lelusta.
- Paristoja ei saa hävittää polttamalla. Hävitä paristot turvallisesti paikallisten ohjeiden mukaan.
- Käytä vain suositettuja tai vastaavantyyppisiä paristoja.
- Paristot on työnnettävä sisään niin, että navat tulevat oikein päin.
- Irrota paristot pitempiaikaisen säilytyksen tai käytöstä poistamisen ajaksi.
- Huomaa: Paristot saattavat vuotaa, mikä voi olla sekä vauvalle että tuotteelle haitallista. Me suosittelemme, että käytät ehdottomasti laadukkaita (kuivia) alkaliparistoja.
- Pariston napoja ei saa kytkeä oikosulkuun.

3 I 1-SOVEVUGGE

Dansk

Tre anvendelsestilstande: Vug og leg 1, Søvn 2, Sæde 3 - side 29

Betjeningsvejledning VIGTIGT: Opbevares til fremtidig brug. Læs alle instruktioner før brug.

⚠ ADVARSEL

- Manglende overholdelse af disse advarsler og instruktioner kan resultere i alvorlige kvæstelser eller død.
- Samling af en voksen er påkrævet.
- Fjern al emballage før brug.
- Lad ikke babyen være uden opsyn.

- Maks. vægt af barnet, når produktet bruges til "søvn" eller "vug og leg" er 9 kg. Maks. vægt af. barnet, når produktet bruges som "sæde" er 18 kg.
- SNUBLEFARE: Med henblik på at forebygge fald må dette produkt ikke bruges til "søvn", når babyen begynder at skubbe-sig selv op på hænder og knæ, eller har nået en vægt på 9 kg, afhængigt af hvad der først indtræffer.
- FALDFARE: Med henblik på at forebygge fald, må tilstanden "vug og leg" aldrig bruges til et barn, når barnet kan sidde op uden hjælp, eller når det har nået en vægt på 9 kg, afhængigt af hvad der først indtræffer.
- FALDFARE: Barnets aktivitet kan flytte produktet. Må kun benyttes på gulvet. Må aldrig bruges på en forhøjet overflade.

KVÆLNINGSFARE:

Tilføj ALDRIG ekstra for, puder eller støtter. KUN den pude, der medfølger fra leverandørens side, må benyttes.

Der findes eksempler på kvælning forårsaget af mellemrum mellem en ekstra pude og produktets side eller bløde overflader. Må aldrig benyttes på en blød overflade (seng, sofa, pude), eftersom produktet kan vælte og forårsage kvælning.

- Med henblik på at reducere risikoen for SIDS anbefaler børnelæger, at raske babyer placeres på ryggen, når de skal sove, medmindre andet anbefales af din læge.
- Med undtagelse af positionen "søvn" erstatter produktet ikke en vugge eller en seng. Hvis dit barn har behov for at sove, bør du lægge det i en passende vugge eller seng.
- Snore kan forårsage kvælning! Placer ikke genstande med en snor omkring babyens hals, f.eks. snore til hætter. Lad ikke snore hænge nedover produktet, og fastgør dem ikke til produktet.
- Legetøjsarmen er ikke et bærehåndtag. Brug aldrig armen til at bære produktet.
- Legetøjsarmen skal fjernes fra sædet, når barnet begynder at sidde op af sig selv. Hullet skal tildækkes med den medfølgende hætte.
- Dette produkt er ikke beregnet til længere tids søvn.
- Brug altid fastgørelsessystemet.
- Kontroller jævnligt, at alle produktets fastgørelsesdele er korrekt tilstrammede før brug. Brug ikke produktet, hvis nogen del eller skruer er løse eller mangler, eller hvis der er tegn på skader eller ødelagte dele. Udskift, modificer, eller ændr på nogen del. Kontakt producenten, hvis der er behov for reservedele eller yderligere instruktioner.
- Hvis der benyttes et ark til den medfølgende pude, skal du bruge et, der specifikt er designet til at passe til produktmåttens mål.
- Placer ikke produktet i nærheden af et vindue eller en terrassedør, hvor en baby kan nå snoren til en persienne eller et gardin og blive kvalt.
- Små må ikke lege uovervåget i nærheden af produktet.
- Brug ikke produktets grunddel, når det ikke sidder i rammen.
- Holdes på afstand af ild.

Og glem ikke disse sikkerhedsregler:

- Batterier må kun udskiftes af voksne.
- Bland ikke gamle og nye batterier.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet før opladning.
- Genopladelige batterier må kun genoplades under opsyn af voksne.
- Bland ikke alkaline-, standard- (CZn) eller genopladelige batterier (NiCd).
- Afladte batterier skal fjernes fra produktet.
- Batterier må ikke afbrændes. Kasser batterier på en sikker og passende facon.
- Brug af batterier af samme eller tilsvarende type anbefales.
- Indsæt batterierne, så de vender korrekt.
- Fjern batterierne, hvis produktet enten skal opbevares eller tages ud af drift igennem længere tid.
- Bemærk: Batterierne kan lække væske, der kan være skadelige for din baby og produktet. Vi anbefaler stærkt brug af alkalinebatterier (tørbatterier) i høj kvalitet.
- Forsyningsterminaler må ikke kortsluttes.

3 I 1 VAGGARE

Svenska

3 Användningslägen: Vagga och Lek 1, Sova 2, Sitta 3 - sidan 29

Instruktionsguide VIKTIGT: Spara för framtida referens. Läs alla instruktioner innan du använder produkten.

⚠ VARNING

- Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall.
- Kräver vuxen montering.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial före användning.
- Lämna aldrig barn utan tillsyn.

- Den avsedda maxvikten för att använda "Sova" eller "Vagga och lek" är 9Kg/20lbs. Den avsedda maxvikten för ett barn när den används som en "Sits" är 18Kg/40lbs.
- FALLRISK: För att förhindra fall, använd inte denna produkt som en "Sova" när barnet börjar dra sig upp på händer och knän eller väger 9Kg/20lbs, vilket som kommer först.
- FALLRISK: För att förhindra fall, använd aldrig som "Vagga och Lek" för ett barn som sitter upp på egen hand eller väger 9Kg/20lbs, vilket som kommer först.
- FALLRISK: Barnets aktivitet kan flytta produkten. Använd uteslu tande på golv. Använd aldrig på en upphöjd yta.

KVÄVNINGSRISKER:

LÄGG ALDRIG TILL dyna, kudde eller vaddering. Använd ENDAST dynan som medföljer produkten.

Nyfödda kan kvävas i mellanrummen mellan en extra dyna och sidan av produkten, eller på mjukt underlag. Använd aldrig på en mjuk yta (säng, soffa, kudde), då produkten kan tippa över och orsaka kvävning.

- För att undgå plötslig SPÄDBARNSDÖD, rekommenderar barnläkare att friska barn sover på ryggen om inte annat rekommenderas av er barnläkare.
- Med undantag för i läget "Sova", ersätter produkten inte en spjälsäng eller säng. Behöver ditt barn sova, lägg ditt barn i en lämplig spjälsäng eller säng.
- Snören kan orsaka strypning! Placera inte föremål med ett snöre runt babyns nacke, som huvor eller nappar med snören. Undvik att hänga snören över produkten eller fästa snören i leksaken.
- Leksakens arm är inte ett bärhandtag. Använd aldrig leksakens arm för att bära produkten.
- Leksaksarmen bör tas bort från sätet när barnet börjar sitta upp på egen hand. Täck hålet med tillhörande lock.
- Denna produkt är inte avsedd att sova i under längre perioder.
- Använd alltid fasthållningsanordningen.
- Kontrollera produkten regelbundet att alla monterade beslag är ordentligt åtdragna före användning. Använd inte om någon del eller en skruv är lös eller saknas eller om det finns tecken på skador eller trasiga delar. Ersätt eller ändra inte delar. Kontakta tillverkaren om du behöver reservdelar eller ytterligare instruktioner är nödvändiga.
- Om du vill använda lakan med den medföljande dynan använd lakan som passar den medföljande dynan.
- Placera inte denna produkt nära ett fönster eller en altandörr där ett barn kan nå rullgardinens snöre och kvävas.
- Små barn bör inte tillåtas leka utan tillsyn i närheten av produkten.
- Använd inte någon del av produkten utan tillhörande ram.
- Håll på avstånd från en öppen eld.

Glöm inte dessa säkerhetsregler:

- Batteribyte bör göras av en vuxen person.
- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
- Uppladdningsbara batterier skall avlägsnas från leksaken innan de laddas.
- Endast vuxna personer får ladda laddningsbara batterier.
- Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller laddningsbara (nickel-kadmium) batterier.
- Urladdade batterier skall avlägsnas från leksaken.
- Bränn inte upp batterier. Kassera batterierna på ett säkert och lämpligt sätt.
- Använd endast batterier av samma eller motsvarande typ enligt rekommendation.
- Batterierna ska sättas in med rätt polaritet.
- Avlägsna batterierna för långvarig förvaring eller om babysittern inte ska användas under längre perioder.
- Observera: Batterier kan läcka vätska, som kan vara skadlig för din baby och för produkten. Vi rekommenderar att du endast använder högkvalitativa alkaliska (torra) batterier.
- Kortslut inte batterikontakterna.

3 w 1 Bujak łóżeczko

3 tryby do wykorzystania: bujanie i zabawa 1, łóżeczko do drzemki 2, stabilne krzesełko 3 – strona 29

Polski

Instrukcja obsługi WAŻNE: Zachować do użytku na przyszłość.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Nie stosowanie się do poniższych ostrzeżeń oraz instrukcji może spowodować poważne rany lub śmierć.
- Montaż wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.

- Maksymalna waga dziecka przy korzystaniu z tego produktu w pozycji łóżeczka lub bujaka wynosi 9 kg. Maksymalna waga dziecka przy korzystaniu z tego produktu w pozy-cji krzesełka wynosi 18 kg.
- NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU: Aby zapobiec upadkom, nie należy korzystać z tego produktu jako „łóżeczka", gdy dziecko zacznie podnosić się na rączkach i kolanach, lub gdy osiągnie wagę 9 kg, którykolwiek z tych przypadków nastąpi najpierw.
- NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU: Aby zapobiec upadkom, nie należy nigdy używać „bujaka" dla dziecka, które potrafi samo-dzielnie siadać lub osiągnęło wagę 9 kg, którykolwiek z tych przypadków nastąpi najpierw.
- NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU: Zabawa dziecka może przesuną produkt. Stawiać wyłącznie na podłodze. Nie stawiać na podwyższeniach.

NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA SIĘ:

NIGDY nie należy dodawać dodatkowego materacyka, poduszki lub kocyka. Korzystać WYŁĄCZNIE z materacyka dostarczonego przez producenta.

Niemowlęta dusiły się

w szczelinach między dodatkowym materacykiem a bokiem produktu, lub na miękkiej pościeli. Nigdy nie stawiać na miękkiej powierzchni (łóżku, kanapie, poduszce), gdyż wyrób może szię przewrócić i spowodować uduszenie.

- Aby zmniejszyć ryzyko nagłej śmierci niemowlęcej, pediatrzy zalecają układanie zdrowych niemowląt do snu na plecach, o ile Wasz lekarz nie zaleci inaczej.
- Z wyjątkiem pozycji „łóżeczka", produkt ten nie zastępuje łóżeczka lub kołyski. Gdy dziecko ma spać, należy je umieścić w odpowied-nim łóżeczku.
- Sznurek może spowodować uduszenie! Nie należy zawieszać niczego na troczkach na szyi dziecka, ani smoczków, ani kapturków. Nie należy wieszać sznurków nad produktem, ani przywiązywać ich do zabawek.
- Ramię zabawki nie jest rączką do przenoszenia. Nigdy nie używaj ramienia zabawki do przenoszenia produktu.
- Kiedy dziecko zacznie samodzielnie siadać, należy odłączyć ramię z zabawkami od krzesełka. Otwór należy przykryć dołączoną pokrywą.
- Ten produkt nie nadaje się do dłuższych okresów snu.
- Należy zawsze zapinać paski zabezpieczające.
- Należy regularnie sprawdzać produkt, czy wszystkie elementy łączące są właściwie zamocowane. Nie używać, jeśli jakiekolwiek elementy lub śrubki są poluzowane lub brakują, lub jeżeli są ozna-ki zniszczenia lub złamania. Nie należy zastępować, modyfikować lub zmieniać żadnego elementu. Należy skontaktować się z pro ducentem w celu otrzymania części zamiennych lub dodat - kowych instrukcji w razie potrzeby.
- Jeśli używa się prześcieradła na materacyk włączony do zestawu, należy używać takiego, którego wymiary odpowiadają wymiarom materacyka.
- Nie umieszczać tego produktu w pobliżu okna lub drzwi na patio, gdzie dziecko mogłoby dosięgnąć sznurka żaluzji lub firanek i udusić się.
- Małe dzieci nie powinny bawić się bez nadzoru w pobliżu tego produktu.
- Nie używać korpusu produktu bez ramy.
- Trzymać z dala od ognia.

I nie zapomnij o następujących zasadach bezpieczeństwa:

- Baterie powinny być wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Nie należy mieszać nowych i używanych baterii.
- Nie ładować baterii nie przeznaczonych do ładowania.
- Baterie przeznaczone do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
- Baterie przeznaczone do ładowania mogą być ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) i ładowalnych (niklowo-kadmowych).
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Nie wrzucać baterii do ognia. Należy wyrzucić je w miejscu do tego przeznaczonym.
- Należy używać wyłącznie baterii zalecanego typu lub ich odpowiedników.
- Baterie należy umieszczać w zabawce z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Przy nie używaniu lub składowaniu przez dłuższy okres czasu należy wyjąć baterie.
- Uwaga: z baterii może wyciekać płyn szkodliwy dla dziecka lub dla produktu. Usilnie zalecamy korzystanie wyłącznie z baterii alkalicznych (suchych).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.

КРЕСЛО-КАЧАЛКА - КОЛЫБЕЛЬ - 3 В 1

Русский

3 режима использования: кресло-качалка 1 , колыбель 2 ,удобное сиденье 3 – стр. 29

Руководство по использованию ВНИМАНИЕ: сохраните для использования в будущем. Следует ознакомиться со всеми инструкциями перед началом использования изделия.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Несоблюдение данных мер предосторожности и инструкций может повлечь за собой серьёзные травмы, вплоть до летального исхода.
- Сборка должна производиться взрослыми.
- Удалите все упаковочные материалы перед началом использования.
- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.

- Максимальный вес ребёнка, при котором данное изделие может использоваться как "Колыбель" или как "Кресло-качалка", составляет: 9кг / 20 фунтов. Максимальный вес ребёнка, при котором данное изделие может использоваться как "Сиденье", составляет: 18кг / 40 фунтов.
- ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ: Для предотвращения падения, не используйте данное изделие как "Колыбель", если ребёнок начал приподниматься на руках и становиться на коленки, либо если вес ребёнка достиг 9кг / 20 фунтов, в зависимости от того, что наступит раньше.
- ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ: Для предотвращения падения, никогда не используйте данное изделие как "Кресло-качалка", если ребёнок способен самостоятельно садиться, либо если вес ребёнка достиг 9кг / 20 фунтов, в зависимости от того, что наступит раньше.
- ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ: Движения малыша могут двигать изделие. Изделие следует устанавливать только на пол. Никогда не устанавливайте на возвышенные поверхности.

ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте дополнительные подстилки, подушки, одеяльца или иные постельные принадлежности. Пользуйтесь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО подстилкой, предоставленной изготовителем. Были случаи, когда маленькие дети задыхались, попав в зазор между дополнительной подстилкой и изделием, либо лёжа на мягких постельных принадлежностях. Никогда не устанавливайте изделие на мягкие поверхности (кровать, диван, подушку), поскольку кресло может перевернуться и привести к удушению.

- В целях снижения риска СВДС, на время сна педиатры рекомендуют укладывать здоровых детей на спину, при отсутствии иных рекомендаций лечащего врача.
- За исключением режима "Колыбели", данное изделие не заменяет колыбель или кроватку. Если малыш уснул, переложите его в колыбель или кроватку.
- Шнурки и веревочки могут привести к удушению! Не надевайте на шею ребёнка какие-либо вещи, требующее обвязывания вокруг шеи, как, например, шнурок капюшона или ленточка с пристёгивающейся соской. Не обвязывайте какие-либо дополнительнве ленточки или верёвочки вокруг изделия или игрушки.
- Ручка игрушки не предназначена для ношения люльки. Ни в коем случае не используйте ее для этой цели!
- Следует отсоединить игровую дугу от детского сидения, как только ребёнок научится сидеть самостоятельно. Отверстие для дуги следует закрыть прикреплённой к нему крышкой- пробкой.
- Данное изделие не предназначено для продолжительных периодов сна.
- Всегда используйте систему фиксации и безопасности.
- Регулярно, перед началом использования, проверяйте надёжность сборки данного изделия. Прекратите использование изделия если разболтались какие-либо соединения или отсутствуют какие-либо детали, либо если вы заметили какую-либо поломку или неисправность. Не пытайтесь самостоятельно заменить, видоизменить или поменять детали изделия. Свяжитесь с изготовителем в случае если вам потребуются запасные детали или дополнительные инструкции.
- При использовании простынки поверх входящей в комплект подстилки, следует использовать простынь, специально подобранную по размерам подстилки.
- Не устанавливайте данное изделие возле окон или дверей с подъёмными жалюзями, где ребёнок способен дотянуться до шнурка жалюзей или занавесок, запутаться в них и задохнуться.
- Не следует оставлять детей играть без присмотра взрослых вблизи данного изделия.
- Не используйте основной корпус изделия без каркаса.
- Держите вдали от огня.

И не забывайте об этих правилах безопасности:

- Замена батареек должна осуществляться только лишь взрослыми.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Обычные (неперезаряжаемые) батарейки не подлежат перезарядке.
- Перезаряжаемые батарейки следует извлечь из игрушки перед подзарядкой.
- Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под контролем взрослых.
- Не используйте одновременно щелочные, стандартные (угольно-цинковые) и перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки.
- Отработанные батарейки подлежат удалению из игрушки.
- Не поджигайте батарейки. Выбрасывайте отработанные батарейки в специально отведённые для этого места.
- Используйте батарейки только рекомендованного типа или эквивалентные им.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Перед длительным хранением следует извлечь из изделия.
- Обратите внимание: батарейки могут течь, что может повредить вашему малышу и игрушке. Поэтому, мы настоятельно рекомендуем использовать только высококачественные щелочные (сухие) батарейки.
- Не замыкайте накоротко контакты источников питания (батареек).

ÜÇÜ BİR ARADA ANA KUCAĞI

Türkçe

3 Kullanım Modu: Salla ve Oyna 1 , Uyutucu 2 , Sabit Koltuk 3 - sayfa 29

Kullanma Talimatı ÖNEMLİ: İleride danışmak üzere tutun. Ürünü kullanmadan önce tüm talimatı okuyun.

⚠ UYARI

- Bu uyarılara ve talimata uyulmaması ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilir.
- Bir erişkin tarafından monte edilmelidir.
- Kullanımdan önce tüm paket malzemelerini çıkarın.
- Bebeği hiçbir zaman tek başına bırakmayın.

- Bu ürünün "Uyku" veya "Salla ve Oyna" modunda kullanımı için çocuğun ağırlığı en fazla 9kg (20lb) olmalıdır. Bu ürünün "Oturma" modunda kullanımı için çocuğun ağırlığı en fazla 18kg (40lb)olmalıdır.
- DÜŞME TEHLİKESİ: Düşmeyi önlemek için, bu ürünü bebek elleri ve dizleri üzerinde durmaya başladığında veya 9kg (20lb) ağırlığına geldiğinde (hangisi daha önce gerçekleşirse) "Uyku" modunda kullanmayın.
- DÜŞME TEHLİKESİ: Düşmeyi önlemek için, bu ürünü çocuğunuz yardımsız oturmaya başladığı veya 9kg (20lb) ağırlığına geldiğinde (hangisi daha önce gerçekleşirse) "Salla ve Oyna" modunda kullanmayın.
- DÜŞME TEHLİKESİ: Çocuğun etkinlikleri ürünü hareket ettirebilir. Sadece yerde kullanın. Asla yüksek bir satıhta kullanmayın.

BOĞULMA TEHLİKESİ:

ASLA ek ince şilte, yastık veya yorgan kullanmayın. SADECE üreticinin verdiği şilteyi kullanın. Ürünlerin kenarıyla ek bir satıhın arasındaki boşlukta veya yumuşak örtülerde boğulan bebekler olmuştur.

Yumuşak bir satıhta (yatak, kanape, yastık) asla kullanmayın, ürün ters dönüp boğulmaya neden olabilir.

- Ani bebek ölümü sendromu (SIDS) riskini azaltmak için çocuk doktorları, kendi doktorunuz tersi yönde bir tavsiyede bulunmadığı sürece, sağlıklı bebeklerin uyurken sırt üstü yatırılmalarını tavsiye ederler.
- "Uyku" modu dışında ürün, beşik veya yatak yerine kullanılamaz. Çocuğunuz uyuması gerektiğinde uygun bir beşik veya yatağa geçirilmelidir.
- İpler boğulmaya neden olabilirler! Bebeğin boynuna emziğin ipli kapağı gibi ipli eşyalar koymayın. Ürünün üstünden ip sarkıtmayın veya oyuncağa ip bağlamayın.
- Oyuncağın kolu taşıma kolu değildir. Ürünü taşımak için asla oyuncağın kolunu kullanmayın.
- Oyuncak kolu çocuk kendi başına oturmaya başladığında ana kucağından çıkarılmalıdır. Delik kendisine bağlı kapağı kullanılarak örtülmelidir.
- Bu ürün uzun süreli uyku için değildir.
- Her zaman zaptetme sistemini kullanın.
- Bu ürünü sık sık kontrol ederek kullanmadan önce tüm parçalarının doğru olarak sıkıştırıldığından emin olun. Parçalarının veya vidalarının bir kısmı eksik veya gevşemişse veya kırık parça veya hasar varsa ürünü kullanmayın. Parçaların yerine başka parçalar koymayın ve parçaları herhangi bir şekilde değiştirmeyin Ek parça veya yedek parça gerektiğinde üreticiyle temasa geçin.
- Verilen şiltenin üzerine bir çarşaf kullanılacaksa, sadece ürünün boyutuna uygun büyüklükte bir çarşaf kullanın.
- Bu ürünü bebeğin perde veya jaluzilerin kordonuna erişebileceği ve boğulma tehlikesiyle karşılaşabileceği şekilde pencere veya balkon kapısı yakınına yerleştirmeyin.
- Küçük çocuklar ürünün yakınlarında bir yetişkin olmadan oynamamalıdır.
- Ürünün gövdesini çerçevesi olmadan kullanmayın.
- Ateşten uzak tutun.

Aşağıdaki güvenlik kurallarını unutmayın:

- Piller sadece yetişkinler tarafından değiştirilmelidir.
- Eski ve yeni pilleri karıştırmayın.
- Şarj edilemeyen piller şarj edilmemelidir.
- Şarj edilebilir piller şarj edilmeden önce oyuncaktan çıkarılmalıdır.
- Şarj edilebilen piller sadece yetişkinlerin denetiminde şarj edilmelidir.
- Alkalin, standart (karbon-çinko) veya şarj edilebilir (nikel-kadmiyum) pilleri karıştırmayın.
- Biten piller oyuncaktan çıkarılmalıdır.
- Pilleri yakmayın. Pilleri güvenli ve uygun bir biçimde atın.
- Önerilen pillerle aynı veya eşdeğer türden pil kullanın.
- Piller doğru kutuplara göre yerleştirilmelidir.
- Uzun süreli depolama durumunda veya kullanılmadığı zaman pilleri çıkarın.
- Lütfen dikkat: Piller bebeğinize ve ürüne zarar verebilecek sıvılar akıtabilirler. Bu nedenle sadece iyi kalite alkalin (kuru) pil kullanmanızı öneririz.
- Güç terminallerine kısa devre yaptırılmamalıdır.

עברית

טרמפולינת משחק ורוגע

3 אופני שימוש: נדנוד ומשחק 1 , שינה 2 , ישיבה קבועה 3

מדריך למשתמש חשוב: שמרו לשימוש עתידי. קראו את כל ההוראות לפני השימוש במוצר.

⚠ אזהרה

- אי ביצוע של האזהרות וההנחיות עלול לגרום לפציעה חמורה או למוות.
- נדרשת התקנה על ידי מבוגר.
- הסירו את כל חומרי האריזה לפני השימוש.
- אין להשאיר ילד ללא השגחה.

- המשקל המרבי לשימוש במצב "שינה" או "נדנוד ומשחק" הוא 9 ק"ג. המשקל המרבי לשימוש במצב "ישיבה" הוא 18 ק"ג.
- **סכנת נפילה:** כדי למנוע נפילות, אין להשתמש במוצר במצב "שינה" כאשר הילד מסוגל להתרומם על ידיו וברכיו או כאשר הגיע למשקל של 9 ק"ג, המוקדם מבין שניהם.
- **סכנת נפילה:** כדי למנוע נפילות, אין להשתמש במוצר במצב" נדנוד ומשחק" כאשר הילד יכול להתיישב בכוחות עצמו או כאשר הגיע למשקל של 9 ק"ג, המוקדם מבין שניהם.
- **סכנת נפילה:** פעילות הילד עלולה לגרום לתזוזת המוצר. יש להשתמש במוצר זה רק על הרצפה. אין להשתמש במוצר זה על משטח מוגבה.

סכנת חנק:

אין להשתמש בכרית, שמיכה או ריפוד נוסף למעט הריפוד המסופק על ידי היצרן.

ילדים נחנקו

ברווחים בין מוצרים לבין ריפוד נוסף או ממצעים רכים. אין להציב את המוצר על משטח רך (דוגמת מיטה, ספה, כריות), שכן המוצר עלול להתהפך ולגרום לחנק.

- כדי להפחית את הסיכון למוות בעריסה, רופאי ילדים ממליצים להשכיב ילדים בריאים על הגב לשינה, אלא אם רופא הילדים שלכם המליץ אחרת.
- פרט למצב "שינה", מוצר זה אינו תחליף למיטה או לעריסה. במידה והילד צריך לישון יש להשכיבו במיטה או עריסה מתאימה.
- שרוך עלול לגרום לחנק! אל תמקמו פריטים עם שרוך בקרבת הצוואר של הילד. למשל, שרוך המחובר למוצצים. אין לתלות שרוכים על המוצר או לקשור שרוכים לצעצוע.
- זרוע הצעצוע אינה ידית נשיאה. אין להשתמש בזרוע הצעצוע כדי להרים את המוצר.
- יש להרחיק את זרוע הצעצוע מהמוצר ולכסות את הפתח שלה בעזרת המכסה המתאים כאשר הילד מתחיל לשבת בכוחות עצמו.
- המוצר אינו מיועד לשינה ממושכת.
- השתמשו תמיד ברצועות הבטיחות.
- בדקו מוצר זה באופן קבוע כדי לוודא שכל אביזרי ההרכבה מהודקים היטב לפני השימוש. אין להשתמש במוצר אם יש חלקים או ברגים רופפים או חסרים או אם קיימים סימנים לנזק או לחלקים שבורים. אין להחליף או לשנות חלקים. צרו קשר עם היצרן אם אתם זקוקים לחלקי חילוף או להנחיות נוספות.
- אם נעשה שימוש בסדין עם הריפוד המסופק, השתמשו רק בסדין המתאים בדיוק במידותיו לריפוד המוצר.
- אין למקם מוצר זה בקרבת חלון או דלת יציאה לחצר שבהם הילד עלול להגיע לרצועה או לחוט של תריסי גלילה או וילונות להסתבך ולהיחנק.
- אין לאפשר לילדים קטנים לשחק ללא השגחה בקרבת המוצר.
- אין להשתמש בגוף המוצר ללא המסגרת שלו.
- יש להרחיק את המוצר מאש.

אין לשכוח את כללי הבטיחות הבאים:

- החלפת סוללות תתבצע אך ורק על ידי מבוגר.
- אין לערבב בין סוללות ישנות לסוללות חדשות.
- אין לטעון סוללות שאינן מיועדות לטעינה מחדש.
- יש להוציא את הסוללות מהמוצר לפני טעינתן מחדש.
- הטענת סוללות נטענות תתבצע רק בפיקוח מבוגר.
- אין לערבב בין סוללות אלקליות, סוללות סטנדרטיות (פחמן - אבץ) וסוללות הניתנות לטעינה מחדש (ניקל – קדמיום).
- יש להוציא מהמוצר את הסוללות המשומשות.
- אין לשרוף סוללות. סוללות יש להשליך רק במרכזי איסוף בטוחים.
- יש להשתמש רק בסוללות מהסוג המומלץ על ידי היצרן, או מסוג שווה ערך לו.
- יש להכניס את הסוללות לתא הסוללות לפי הקוטביות הנכונה.
- הרחיקו את הסוללות כאשר המוצר מאוחסן לטווח ארוך או שלא יעשה בו שימוש לזמן מה.
- שימו לב: מהסוללות עלול לדלוף נוזל שיכול להזיק לתינוק שלכם ולמוצר. השתמשו רק בסוללות אלקליין יבשות ובאיכות גבוהה.
- אין לקצר את הדקי המתח.

3 в 1 ШЕЗЛОНГ-ЛЮЛКА

3 начина на употреба: „Люлеене и игра" 1, „Спален шезлонг" 2, „Стабилна седалка" 3 - страница 29

Български

Инструкция ВАЖНО: Запазете за справка в бъдеще. Прочетете цялата инструкция преди да използвате продукта.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Неспазването на предупрежденията може да доведе до сериозни наранявания или смъртни случаи.
- Сглобяването трябва да се извърши от пълнолетен човек.
- Преди употреба извадете всички материали, използвани при пакетирането.
- Никога не оставяйте бебето без наблюдение.

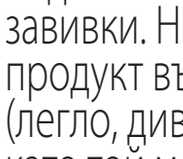

- Максималното тегло на детето при използване като „спален шезлонг" или при „люлеене и игра" е 9 кг. Максимално тегло на детето при използване като" седалка" е 18 кг.
- РИСК ОТ ПАДАНЕ: За да се избегне падане, не използвайте този продукт като „шезлонг", когато детето започне да се надига на ръце и колене или е достигнало 9 кг, независимо кое е първо.
- РИСК ОТ ПАДАНЕ: За да се избегне падане, никога не използвайте продукта за „люлеене и игра" при дете, което може да седи без помощ или когато е достигнало 9 кг, независимо кое е първо.
- РИСК ОТ ПАДАНЕ: Активността на детето може да премести продукта. Използвайте го само на пода, никога на издигната повърхност.

ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ:

НИКОГА не слагайте допълнителни подплънки, възглавнички, или меки играчки. Използвайте САМО подплънките, осигурени от производителя. ДЕЦА СА СЕ ЗАДУШАВАЛИ в процепите между допълнителната подплънка и стената, или от меки завивки. Никога не използвайте този продукт върху мека повърхност (легло, диван, възгалвница), тъй като той може да се обърне и да предизвика задушаване.

- За намаляване на риска от SIDS (Синдром на внезапната детска смърт) педиатрите препоръчват здравите бебета да бъдат поставяни по гръб за спане, освен ако не сте посъветвани друго от вашия лекар.
- Въпреки че продуктът се използва като „шезлонг", той не замества детското креватче или леглото. Ако детето се нуждае от сън, то трябва да бъде поставено в подходящо креватче или легло.
- Наличието на връвчици или ленти могат да доведат до удушаване! Не поставяйте неща с връв около шията на бебето, като връвчици на качулка, например. Не окачвайте връвчици на продукта или не слагайте връвчици на играчките.
- Рамото на играчката не е дръжка за носене. Никога не използвайте рамото на играчката, за да носите този продукт.
- Стойката за играчки трябва да бъде свалена от седалката, когато детето започне да седи без помощ. Дупката от извадената стойка трябва да се запуши с приложената капачка.
- Този продукт не е предназначен за продължителни периоди на спане.
- Винаги използвайте застопоряващата система.
- Проверявайте редовно дали всички връзки на продукта са затегнати както трябва преди употреба. Не го използвайте, ако някои части или винтове са хлабави или липсват, или ако има признаци на повреди или счупвания. Не заменяйте, преправяйте или поправяйте частите. Контактувайте с производителя, ако са необходими части за замяна или се нуждаете от допълнителни инструкции.
- Ако е използван чаршаф с осигурената тапицерия, използвайте специфичния модел, за да напасне на размера на тапицерията.
- Не поставяйте продукта близо до прозорец или врата към вътрешния двор, където детето може да достигне връвчицата за щорите или пердетата и да се удуши.
- Не трябва да се позволява на малки деца да играят ненаблюдавани в близост до продукта.
- Не използвайте основната част на продукта без неговата рамка.
- Пазете продукта далеч от огън.

И не забравяйте следните правила за безопасност:

- Батериите трябва да бъдат сменяни само от възрастен човек.
- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Батерии, които не могат да се зареждат повторно, не трябва да се зареждат.
- Батериите, които могат да се презареждат, трябва да се извадят от продукта преди да бъдат заредени.
- Презареждането на тези батерии трябва да става само под надзора на възрастен човек.
- Не смесвайте алкални, стандартни(цинк-въглерод) или презареждащи се (никел-кадмий) батерии.
- Изтощените батерии трябва да се извадят от продукта.
- Не изгаряйте батериите. Унищожете тези батерии по сигурен и подобаващ начин.
- Използвайте само батерии, които са същите или еквивалентни на препоръчаните.
- Батериите трябва да бъдат поставени с правилна полярност.
- Извадете батериите при дългосрочно складиране или периоди на неизползване.
- Моля, обърнете внимание: Батериите могат да изпускат флуиди, които са вредни за вашето бебе или продукта. Категорично препоръчваме да се използват само висококачествени алкални (сухи) батерии.
- Да се внимава за късо съединение при поставянето на батериите.

3 V 1 ZIBELKA – DREMAVČEK

3 NAČINI UPORABE: ZIBANJE & IGRA 1 , DREMAVČEK 2 , STABILNI SEDEŽ 3

Slovenščina

Navodila za uporabo POZOR: Shraniti za kasnejše napotke. Pred uporabo natančno preberite navodila - stran 29

⚠ OPOZORILO

- Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči resno poškodbo ali celo smrt.
- Proizvod naj sestavi odrasla oseba.
- Pred sestavljanjem odstranite vso embalažo.
- Nikoli ne pustite otroka brez nadzora.

- Največja dovoljena teža otroka pri uporabi proizvoda kot dremavček in zibanje & igra je 9 kg, pri uporabi kot stabilni sedež pa 18 kg.
- NEVARNOST PADCA: Da preprečite morebitni padec, nikoli ne uporabljajte tega proizvoda kot dremavček, ko se dojenček začne dvigovati na roke ali kolena, ali ko doseže težo 9 kg, karkoli je prej.
- NEVARNOST PADCA: Da preprečite morebitni padec, proizvoda nikoli ne uporabljajte kot zibanje & igra pri otroku, ki lahko samo stojno sedi, ali ko doseže težo 9 kg, karkoli je prej.
- NEVARNOST PADCA: Otrokova aktivnost lahko proizvod pre makne. Vedno ga uporabljajte na tleh. Nikoli ga ne uporabljajte na mehkih površinah.

NEBEZPEČIE UDUSENIA: NIKDY nepridávajte zvláštnu vycpávku, polštár alebo dudlík. Používajte LEN vycpávku doručenú výrobcom. Dieťa sa môže udusiť v medzere mezi zvláštnou vycpávkou a stranou výrobku alebo, na mäkkej podstielke. Nikdy nepoužívajte na mäkkom povrchu (postel, pohovka, polštár), pretože výrobok se môže prekotiť a spôsobiť zadušenie.

- Za zmanjšanje možnosti SIDS (sindroma nenadne zadušitve dojenčka) pediatri priporočajo, da zdravi dojenčki ležijo v proiz vodu na hrbtu, razen če nimate drugačnih navodil vašega zdravnika.
- Razen v položaju dremavček, proizvod ne nadomešča zibelke ali otroške posteljice. Če otrok potrebuje spanje, ga premestite v zibelko ali otroško posteljico.
- Vrvica lahko povzroči zadušitev. Ne postavljajte stvari z vrvicami v bližini otrokovega vrata (otroške kapice z vrvico ali dude na vrvici). Ne vežite vrvice čez ali na proizvod.
- Nosilna roka igrače ni namenjena prenašanju. Nikoli ne uporabljajte nosilne roke za premikanje proizvoda.
- Nosilec igrače mora biti iz proizvoda odstranjen, ko začne otrok samostojno sedeti. Luknja se mora zapreti s priloženim pokrovčkom.
- Proizvod ni namenjen za otrokovo daljše spanje.
- Vedno uporabljajte zadrževalni sistem.
- Redno pregledujte proizvod. Vsi sestavni deli morajo biti dobro in pravilno pritrjeni. Proizvoda ne uporabljajte, če so deli ali vijaki razrahljani, poškodovani ali manjkajo. Ne nadomeščajte origi nalnih delov in jih ne spreminjajte. Če potrebujete rezervne dele ali dodatna navodila, se obrnite na proizvajalca.
- Če uporabljate poleg dobavljene blazine tudi rjuho, uporabljajte tako, da se dimenzijsko prilega blazini.
- Ne postavljajte proizvoda v bližino okna ali terasnih vrat. Otrok lahko doseže vrvico žaluzij ali zaves in se zaduši.
- Majhnim otrokom ni dovoljena igra v bližini proizvoda.
- Ne uporabljajte jedra proizvoda brez okvirja.
- Ne uporabljajte proizvoda v bližini ognja.

In ne pozabite teh varnostnih napotkov:

- Baterijske vložke naj zamenja samo odrasla oseba.
- Ne mešajte novih in starih baterijskih vložkov.
- Ne polnite baterijskih vložkov, ki niso namenjeni polnjenju.
- Baterijski vložki, ki so namenjeni polnjenju morajo biti pred polnjenjem odstranjeni iz igrače.
- Polnjenje baterijskih vložkov mora biti pod nadzorom odrasle osebe.
- Ne mešajte alkalnih, standardnih (carbon-zinc) ali baterijskih vložkov, ki so namenjeni ponovnemu polnjenju (nickel–cadmium).
- Izrabljeni baterijski vložki morajo biti odstranjeni iz proizvoda.
- Baterijskih vložkov ne sežigajte. Odvrzite jih v za to primerno mesto.
- Uporabljajte samo predpisane baterijske vložke istega tipa.
- Pri vstavljanju baterijskih vložkov upoštevajte njihovo polariteto.
- Pri daljšem shranjevanju ali neuporabi proizvoda odstranite baterijske vložke.
- Pozor: baterijski vložki lahko spuščajo tekočino, ki lahko poškoduje otroka ali proizvod, zato uporabljajte samo kvalitetne, alkalne (suhe) baterijske vložke.
- Napajalna kontakta ne smeta biti v kratkem stiku.

LEAGĂN –PĂTUȚ 3 ÎN 1

Română

3 moduri de utilizare: leagăn şi loc de joacă 1, pătuț 2, scaun fix 3 - pagina 29

Ghid de instrucțiuni IMPORTANT: A se păstra pentru utilizări ulterioare. Citiți toate instrucțiunile înainte de folosirea produsului.

⚠ ATENȚIE

- Nerespectarea acestor avertismente şi instrucțiuni poate duce la răniri grave sau la moarte.
- Este necesară asamblarea de către un adult.
- Înlăturați toate ambalajele înainte de utilizare.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.

- Greutatea maximă a copilului la folosirea produsului ca „pătuț" sau ca „leagăn" este de" 9Kg. Greutatea maximă a copilului la folosirea produsului ca „scaun" este de 18Kg.
- RISC DE CĂDERE: pentru a preveni căderile, nu folosiți acest produs ca „leagăn" atunci când copilul începe să meargă în patru labe sau când a ajuns la greutatea de 9 Kg, indiferent care schimbare survine prima.
- RISC DE CĂDERE: pentru a preveni căderile, nu folosiți niciodată acest produs ca „leagăn şi loc de joacă" atunci când copilul poate sta aşezat fără supraveghere sau când a ajuns la greutatea de 9Kg, indiferent care schimbare survine prima.
- RISC DE CĂDERE: Activitatea copilului poate mişca produsul. A se folosi numai aşezat pe podea. A nu se folosi niciodată pe o suprafață înaltă.

RISCURI DE SUFOCARE: Nu adăugați NICIODATĂ saltele suplimentare, perne sau plapume. Folosiți NUMAI pernița furnizată de producător.

Au fost semnalate cazuri de sufocare a bebelușilor în despărțiturile dintre pernuțele suplimentare şi marginea leagănului sau între cearşafuri moi. Nu folosiți niciodată produsul pe o suprafață moale (pat, canapea, pernă) deoarece acesta se poate răsturna și determina sufocarea.

- Pentru reducerea riscului de SIDS (Sindromul morții subite a bebeluşului), medicii pediatri recomandă pentru dormit culcarea copiilor sănătoşi pe spate dacă doctorul dvs. nu a făcut o altă recomandare.
- Cu excepția poziției pentru „leagăn", produsul nu înlocuieşte un pătuț. Atunci când trebuie să doarmă, copilul va fi transferat într-un pătuț corespunzător.
- Şnurul poate cauza strangulare! Nu plasați obiecte cu şnur la gâtul copilului, de exemplu bavetă, scufie sau suzetă. Nu ataşați cordoane peste produs şi nu ataşați şnururi jucăriei.
- Brațul jucăriei nu este mâner. A nu se folosi niciodată pentru transportarea produsului.
- Brațul jucăriei trebuie scos atunci când copilul începe să stea aşezat singur. Deschizătura trebuie să fie acoperită de capacul ataşat.
- Acest produs nu este conceput pentru perioade prelungite de somn.
- Folosiți întotdeauna centura de siguranță.
- Înainte de utilizare verificați întotdeauna dacă toate piesele aces-tui produs sunt strânse în siguranță. Nu folosiți produsul dacă vreuna dintre piese sau vreun şurub lipseşte sau dacă prezintă semne de deteriorare ori prezintă părți rupte. Contactați producătorul în cazul în care aveți nevoie de înlocuirea unor componente sau de instrucțiuni suplimentare.
- Dacă se foloseşte un cearşaf împreună cu salteaua pusă la dispoziție, folosiți unul special destinat şi potrivit dimensiunii saltelei.
- Nu aşezați acest produs lângă o fereastră sau o uşă de balcon unde copilul are acces şi poate atinge şnurul unei perdele deoarece există pericol de strangulare.
- Copiii mici nu trebuie lăsați să se joace nesupravegheați în a-propierea produsului.
- Nu folosiți produsul fără rama acestuia.
- Țineți departe de surse de foc.

Nu uitați aceste reguli de siguranță:

- Bateriile trebuie să fie înlocuite numai de către adulți.
- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
- Bateriile ne-reîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Bateriile reîncărcabile se vor încărca numai sub supravegherea unui adult.
- Nu amestecați bateriile alcaline, standard (carbon-zinc) cu cele reîncărcabile (nichel-cadmiu).
- Bateriile consumate trebuie scoase din jucărie.
- Nu ardeți bateriile. Aruncați bateriile într-un loc special amenajat.
- Folosiți numai baterii de acelaşi tip sau echivalente, conform recomandărilor.
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă.
- Bateriile se vor scoate în caz de perioade prelungite de depozitare sau atunci când nu folosiți produsul.
- Atenție:Bateriile pot avea scurgeri de lichide care pot fi dăunătoare pentru copilul dvs. şi pentru produs. Vă recomandăm să utilizați nu mai baterii alcaline de calitate superioară (uscate).
- Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurt-circuitate.

3 v 1 Houpačka – Kolébka

Česky

3 režimy použití: Houpej se a hraj se 1, kolébka 2, stabilní křeslo 3 – strana 29

Instrukce Důležité: Uchovejte pro budoucnost. Před použitím produktu pročtete všechny instrukce.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Selhání v následováni těchto upozornění a instrukcí může mít za následek vážné zranění nebo smrt.
- Montáž dospělého je požadovaná.
- Odstraňte všechny obalová materiály před použitím.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

- Maximální hmotnost dítěte za použití jako "Kolébka" nebo "Houpej se a hraj se" je 9Kg/20lbs. Maximální hmotnost dítěte za použití jako "Sedadlo" je 18Kg/40lbs.
- NEBEZPEČÍ SPADNUTÍ: Pro zabránění spadnutí nepoužívejte tenhle produkt jako „Kolébku" když dítě začíná vytahovat ruce a kolena nebo dosáhlo hmotnost 9Kg/20lbs, cokoliv přijde první.
- NEBEZPEČÍ SPADNUTÍ: Pro zabránění spadnutí nikdy nepoužívejte jako „Houpej se a hraj se" pro dítě schopné sedět bez pomoci nebo když dosáhlo hmotnost 9Kg/20lbs, cokoliv přijde první.
- NEBEZPEČÍ SPADNUTÍ: Aktivita dítěte může pohnout produkt. Používejte jenom na podlaze. Nikdy nepoužívejte na zvýšeném povrchu.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ: NIKDY nepřidávejte zvláštní vycpávku, polštář nebo dudlík. Používejte JENOM vycpávku opatřenou výrobcem.

Dítě se může udusit v mezere mezi zvláštni vycpávkou a stranou výrobku nebo, na měkké podestýlce. Nikdy nepoužívejte na měkkém povrchu (postel, pohovka, polštář), protože výrobek se může překotit a spůsobit zadušení.

- Pro minimalizaci SIDS, dětský lékaři odporoučejí umístit zdravé dítě na záda za účelem spaní když není jinak nařízeno Vašim lékařem.
- S vyloučením pozice „Kolébka" tenhle produkt nenahrazuje dětskou postýlku nebo lůžko. Když Vaše dítě potřebuje spát, má být přeneseno do vhodné dětský postýlky nebo lůžka.
- Motouz může způsobit uškrcení! Neumístěte předměty s motouzem kolem krku dítěte. Například motouz kapuce nebo šňůry dudlíku. Nezavěste motouzy přes produkt nebo připevněte motouzy ke hračce.
- Rámě hračky není držadlo. Nikdy nepoužívejte rámě hračky na nosení výrobku.
- Rámě hračky má být odstraněno ze sedadla když dítě začíná sedět bez pomoci. Mezera má být pokryta připojeným uzávěrem.
- Tenhle produkt není určený pro dlouhodobe spaní.
- Vždy používejte omezovací system.
- Pravidelně kontrolujte tenhle produkt, že všechno montážní vybavení je před použitím správně utažené. Nepoužívejte, když některé části nebo šrouby jsou stracené nebo chybějí nebo když spatříte jakékoli znamení poškození nebo zlomené části. Pro sím kontaktuje výrobce když je potřeba náhradních části nebo dodatečných instrukcí.
- Při použití desky s dodanou vycpávkou používejte jenom takovou co byla speciálně nevržena pro rozměry vycpávky produktu.
- Neumístěte tenhle produkt blíže okna nebo dveří na nádvoří kde dítě může dosáhnout šňůru rolety nebo závěsu a být zadušené.
- Nedovolte dětem hrát se bez dohledu v okolí produktu.
- Nepoužívejte trup produktu bez konstrukce.
- Udržujte mimo ohně.

A nezapomeňte bezpečnostní pravidla:

- Jenom dospělí mohou vyměnit batérie.
- Nekombinujte žádný staré a nové baterie.
- Batérie co se nedají dobíjet nedobíjejte.
- Batérie se dají dobíjet, musí být před dobíjením vybrané z přístroje.
- Batérie co mohou dobíjet, mohou být dobíjené jenom za dohledu dospělých.
- Nekombinujte alkálie, standardní (uhlík-zinek) anebo (nikl-kadmium) batérie.
- Vypoužité batérie musí být odstranění z hracího přístroje.
- Neupalujte žádné batérie. Odstraňte batérie správní a bezpeční cestou.
- Používejte jenom batérie toho jistého anebo ekvivalentního druhu jako je doporučeno.
- Batérie mají být vložené se správní polaritou.
- Odstraňte baterie pro dobu dlouhodobého uskladnění nebo když je produkt mimo použití.
- Prosím vezměte na vědomí: Baterie mohou vylučovat tekutiny škodlivé pro Vaši dítě nebo pro tenhle produkt. Proto odporoučíme použít jenom vysoko hodnotní (suché) alkalické batérie.
- Přípojky nesmějí být zkratované.

3 U 1 NJIHALICA–KOLIJEVKA

Hrvatski

3 režima uporabe: Njihanje i igranje 1, kolijevka 2, stabilno sjedalo 3

Upute za uporabu VAŽNO: Sačuvati za kasniju uporabu. Pročitajte sve upute prije uporabe proizvoda. **- stranica 29**

⚠ UPOZORENJE

- Ukoliko se ne pridržavate ovih upozorenja i uputa može doći do ozbiljne ozljede ili čak smrti.
- Sklapanje smije obaviti samo odrasla osoba.
- Uklonite sav materijal za pakiranje prije uporabe.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.

- Maksimalna težina djeteta za koje je ovaj proizvod namijenjen kao "kolijevka" ili "njihalica" iznosi 9kg/20 funti. Maksimalna težina djeteta kada se koristi kao "sjedalo" iznosi 18kg/40 funti.
- OPASNOST OD PADA: Da bi se spriječili padovi, ne koristite ovaj proizvod kao "kolijevku" kada se dijete počne uzdizati na ručice i koljena ili dostigne težinu od 9kg/20 funti, koji god se uslov prvi ispuni.
- OPASNOST OD PADA: Da bi se spriječili padovi, nikada ne koristite kao "njihalicu" za dijete koje umije sjediti bez pomoći ili kada dostigne težinu od 9kg/20 funti, koji god se uslov prvi ispuni.
- OPASNOST OD PADA: Dječija aktivnost može pomjeriti proizvod. Koristite samo na podu. Nikada ne koristite na uzdignutoj površini.

OPASNOST OD GUŠENJA: NIKADA ne dodavajte dodatne uloške, jastuk ili jorgan. Koristite SAMO uložak koje je priložio proizvođač.

Dešavalo se da su se djeca gušila u međuprostorima koji se nalaze između dodatnog uloška i bočne strane proizvoda ili, na mekanoj posteljini. Nikada ne koristiti na mekanoj površini (krevet, sofa, jastučić) jer se proizvod može prevrnuti i dovesti do gušenja.

- Da biste smanjili rizik od iznenadne smrti djeteta, pedijatri preporučuju da se zdrava djeca stavljaju na leđa kada spavaju osim ukoliko vaš ljekar ne savjetuje drugojačije.
- Osim u položaju "kolijevke", proizvod nije zamjena za kolijevku ili krevet. Ukoliko vase dijete treba spavati, treba ga premjestiti u odgovarajuću kolijevku ili krevet.
- Vrpce mogu prouzrokovati gušenje! Ne stavljajte predmete sa vrpcom blizu djetetovog vrata. Na primjer, vrpce od kapuljače ili dude. Nemojte vezivati vrpce preko proizvoda niti ih kačiti na igračku.
- Ručica igračke nije namijenjena za upotrebu kao ručka za nošenje. Nikada nemojte koristiti ručicu igračke za nošenje proizvoda.
- Ručicu igračke treba skinuti sa sjedala kada dijete počne sjediti bez pomoći. Otvor treba prekriti prikačenim poklopcem.
- Ovaj proizvod nije namijenjen za duže periode spavanja.
- Uvijek koristite kočni sistem.
- Redovito provjeravajte da li su svi dijelovi proizvoda dobro pričvršćeni prije uporabe. Nemojte ga koristiti ukoliko su neki dijelovi ili vijci olabavljeni ili nedostaju ili ukoliko ima znakova oštećenja ili polomljenih dijelova. Nemojte vršiti zamjenu dijelova, prepravljati ih niti mijenjati. Obratite se fabrikantu ukoliko su vam potrebni rezervni dijelovi ili dodatne upute za uporabu.
- Ukoliko uz priloženi jastučić koristite i prekrivač koristite onaj koji je posebno dizajniran da odgovara dimenzijama jastučića proizvoda.
- Ne stavljajte ovaj proizvod blizu prozora ili vrata vrta gdje dijete može dohvatiti uže zastora ili zavjese i ugušiti se.
- Mala djeca se ne smiju ostavljati da se igraju bez nadzora u blizini proizvoda.
- Nemojte koristiti glavni dio proizvoda bez rama.
- Držati dalje od ognja

I ne zaboravite ova sigurnosna pravila:

- Baterije smije mijenjati samo odrasla osoba.
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nepunjive baterije ne treba puniti.
- Punjive baterije treba izvaditi iz igračke prije punjenja.
- Punjive baterije treba puniti samo uz nadzor odrasle osobe.
- Nemojte miješati alkalne, standardne (ugljik cink) ili punjive (niklkadmijum) baterije.
- Istrošene baterije treba izvaditi iz igračke.
- Ne odlažite ovaj proizvod u vatru. Baterije tako mogu eksplodirati ili iscuriti. Baterije odlažite na siguran i prikladan način.
- Koristite samo baterije istog ili sličnog tipa koji se preporučuje.
- Baterije treba ubaciti na odgovarajuće polaritete.
- Izvadite baterije u slučaju da proizvod nećete koristiti duži period.
- Obratite pažnju: Baterije mogu ispuštati tečnost koja može škoditi vašoj bebi i proizvodu. Strogo vam preporučujemo korišćenje samo alkalnih (suhih) baterija visoke kvalitete.
- Kleme za napajanje ne treba povezivati na kratak spoj.

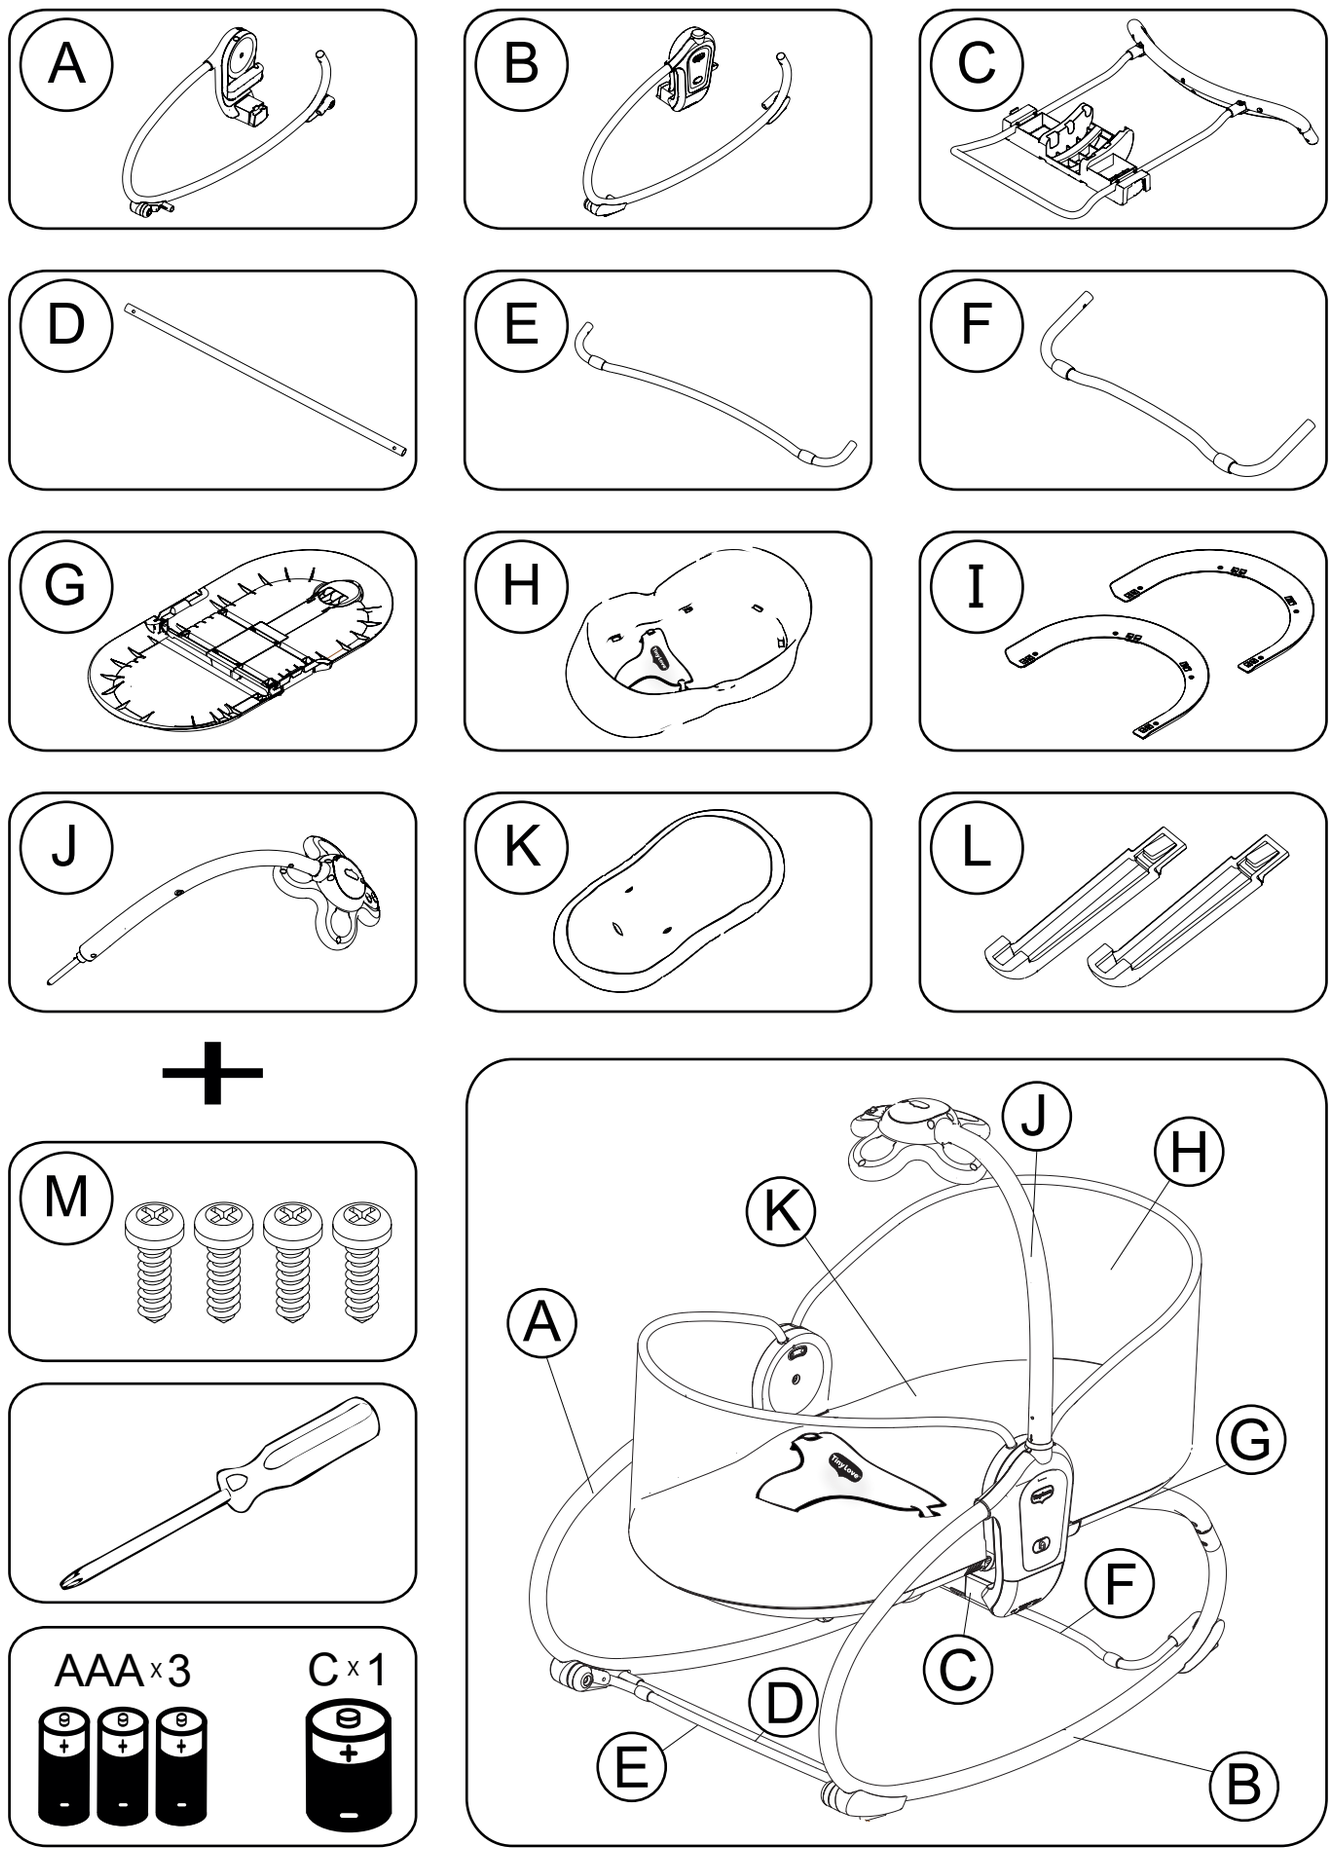

http://www.tinylove.com/rocker_assembly_QR.html

1.

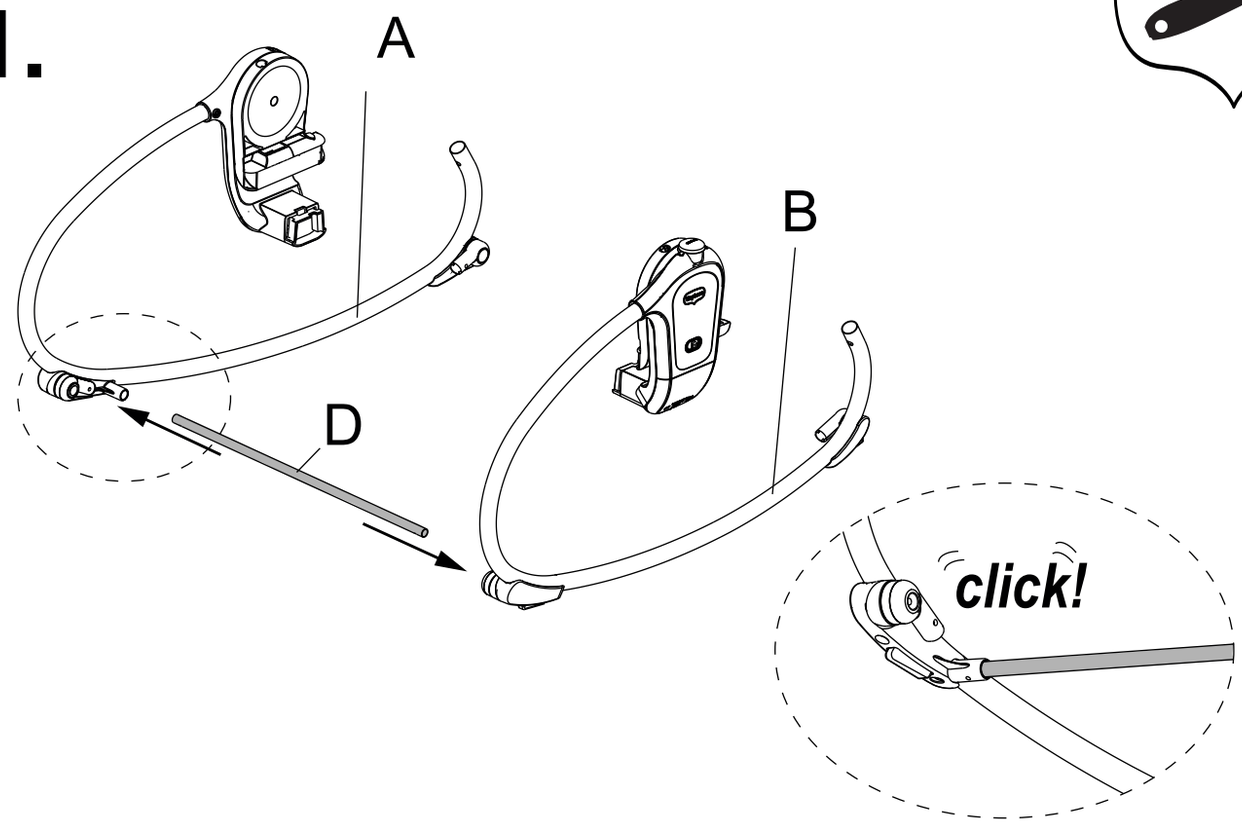

2.

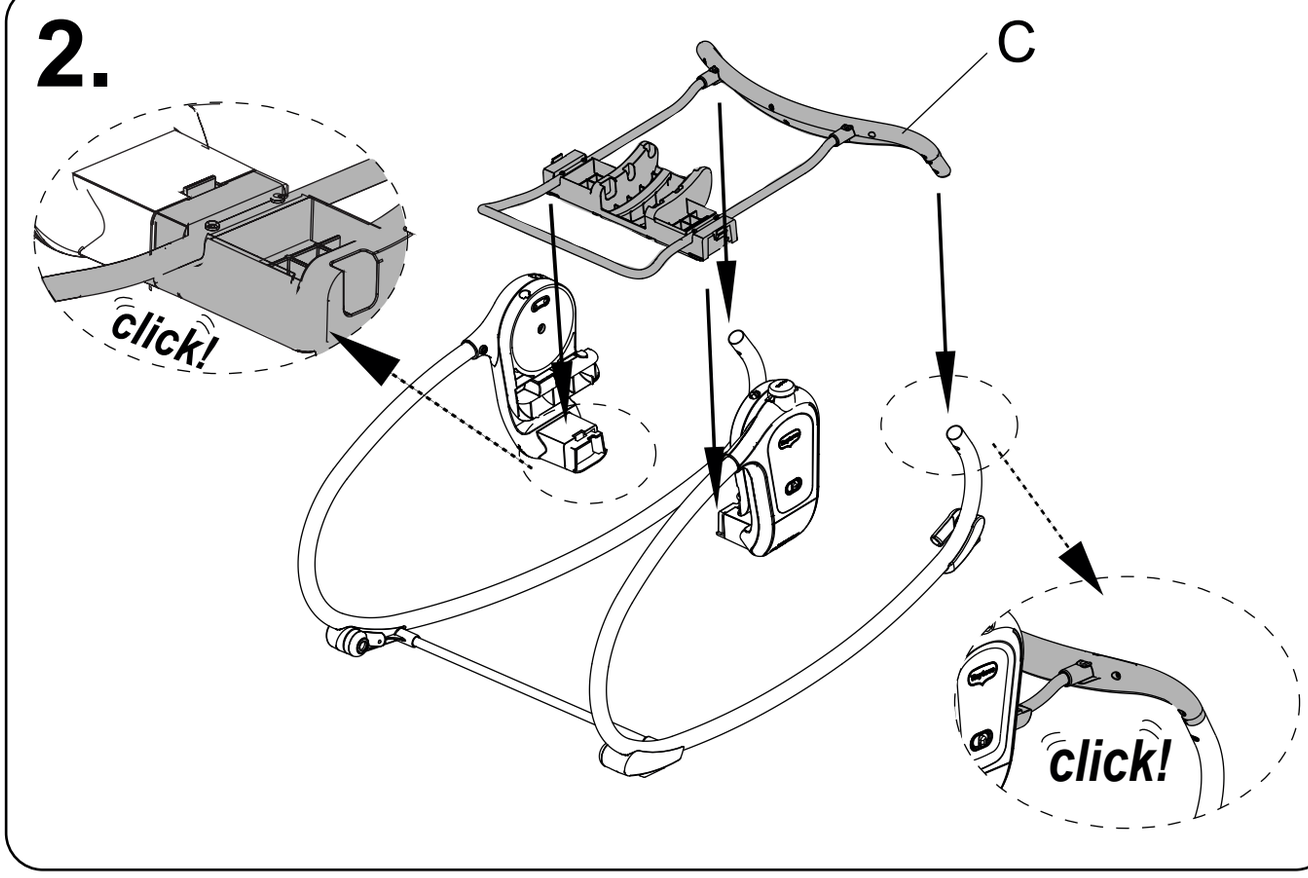

© 2012. All rights reseved, Tiny Love Ltd.

3.

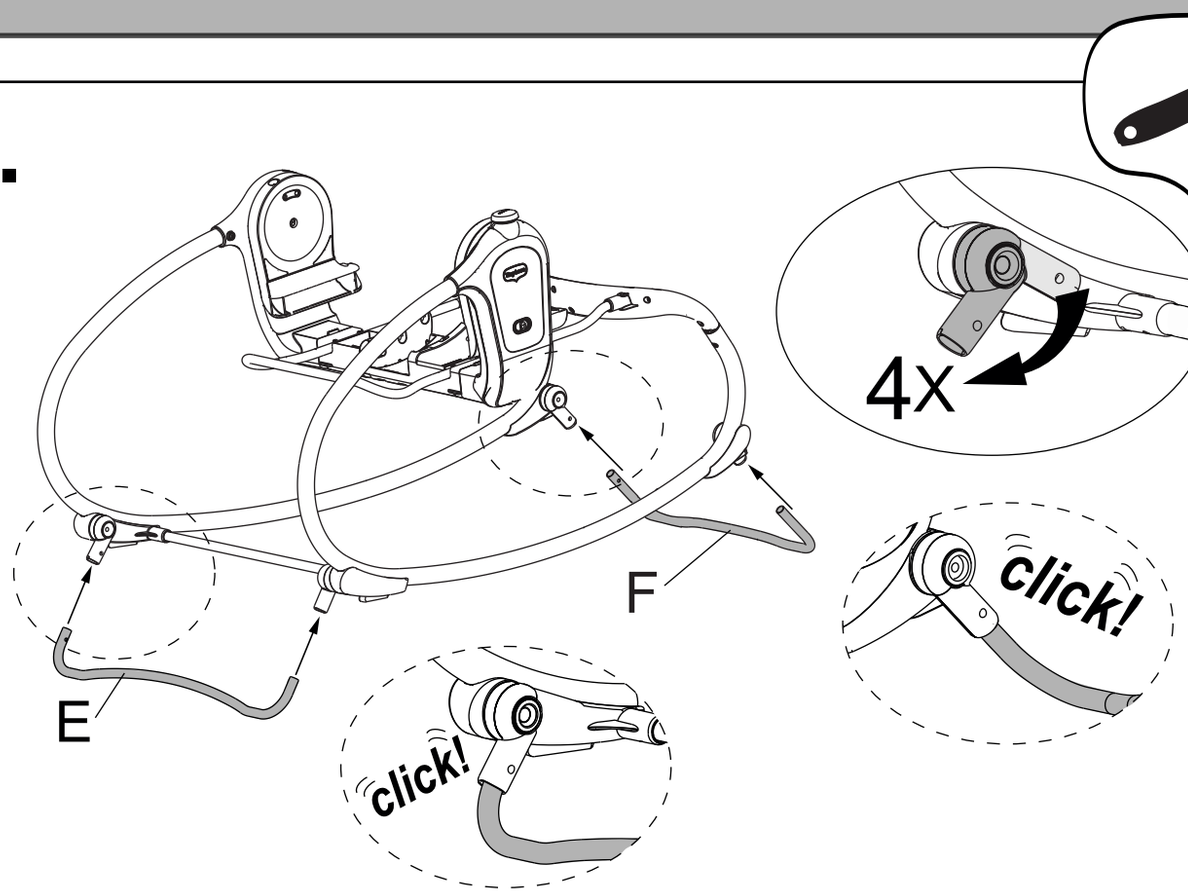

4.

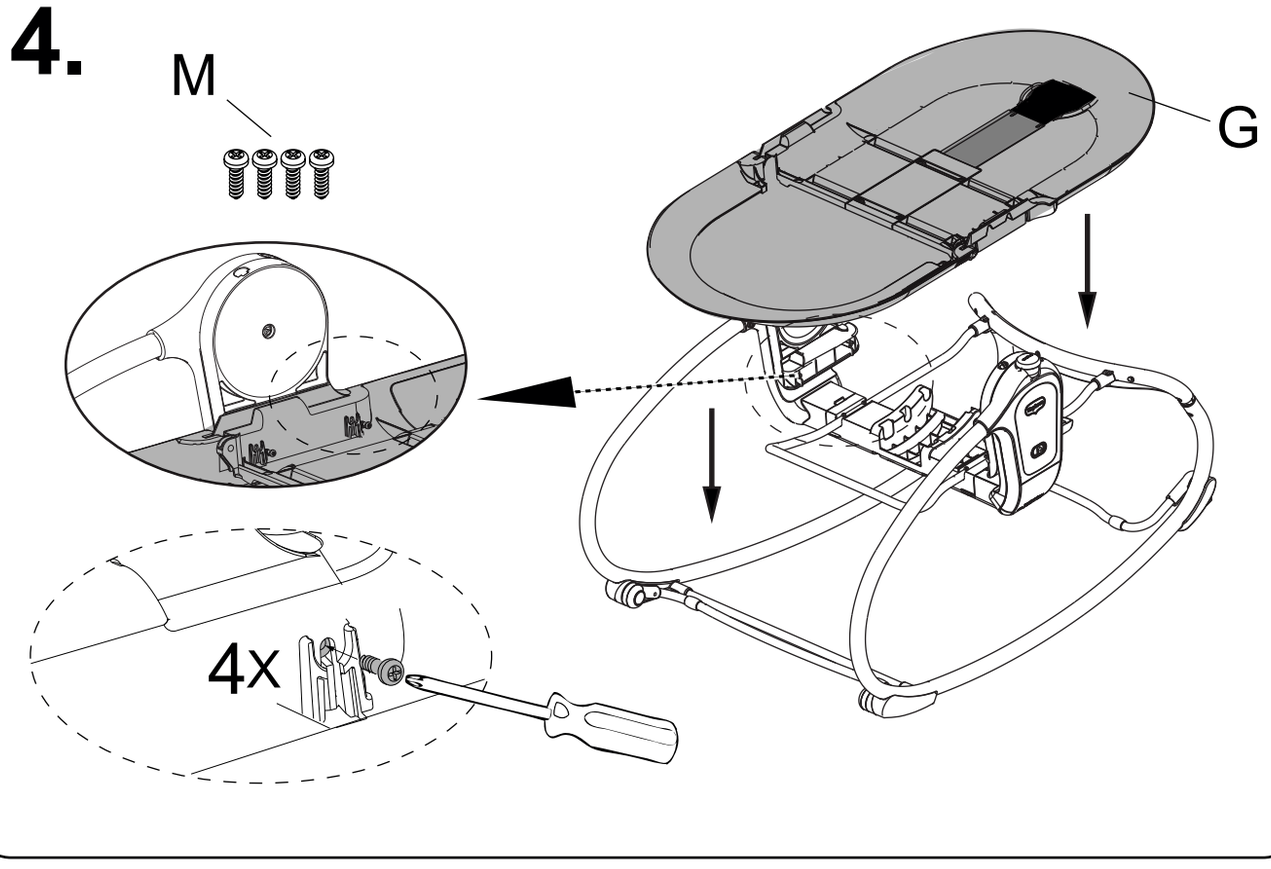

© 2012. All rights reseved, Tiny Love Ltd.

5.

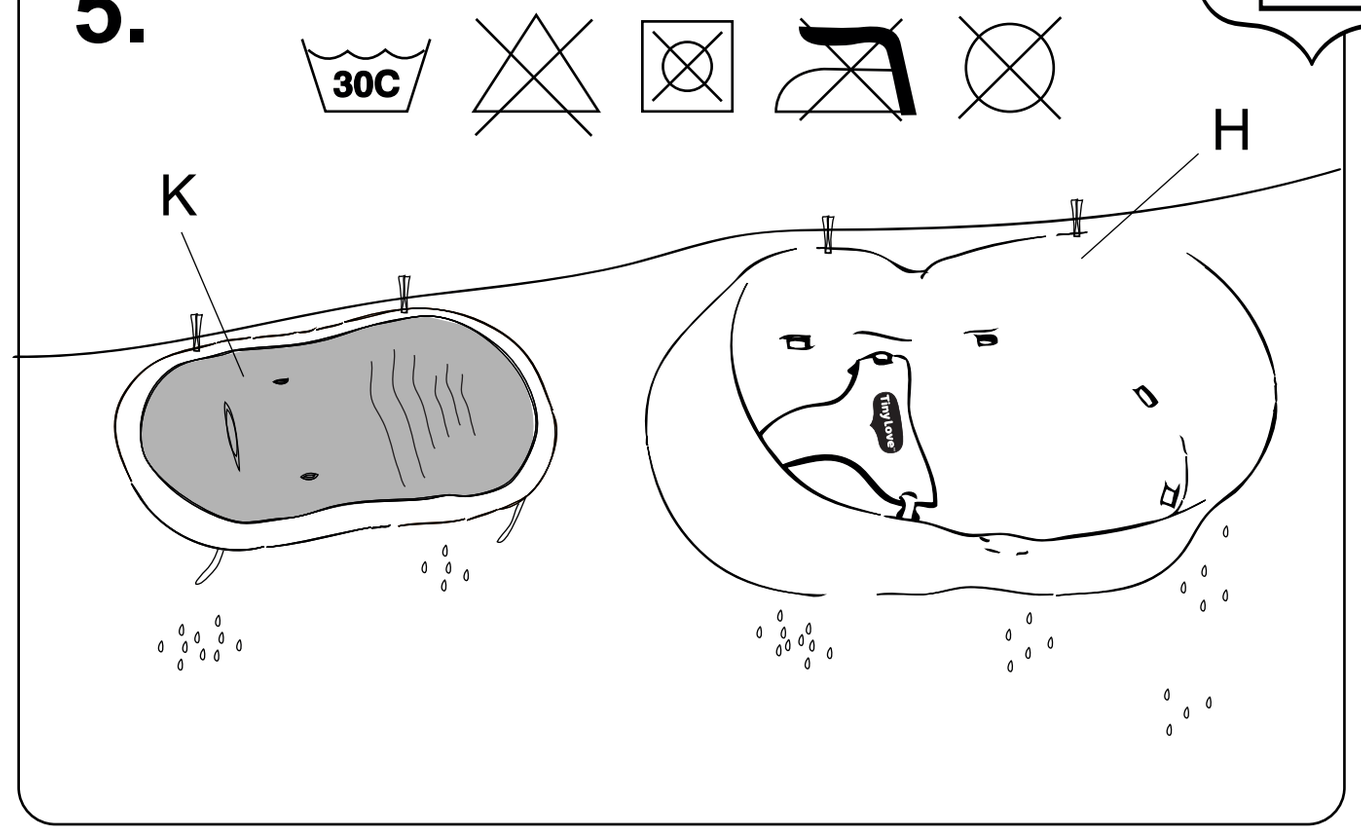

6.

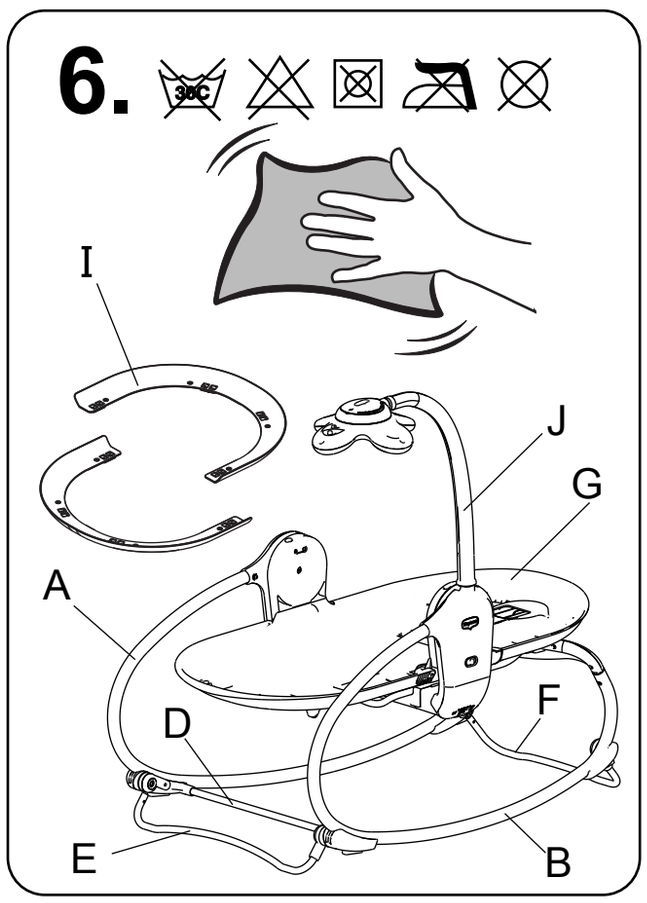

7.

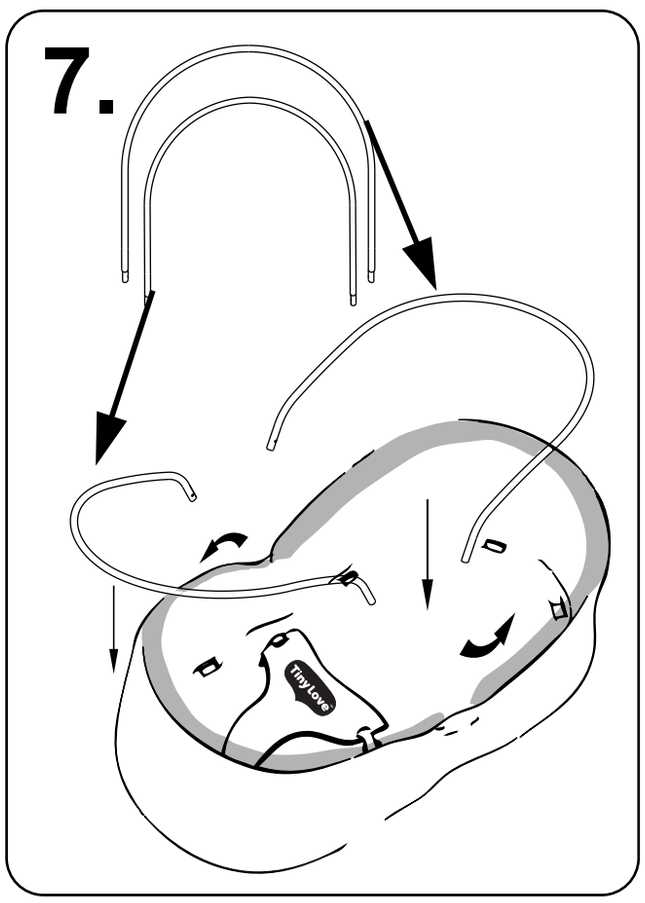

www.tinylove.com
© 2012. All rights reseved, Tiny Love Ltd.

7.

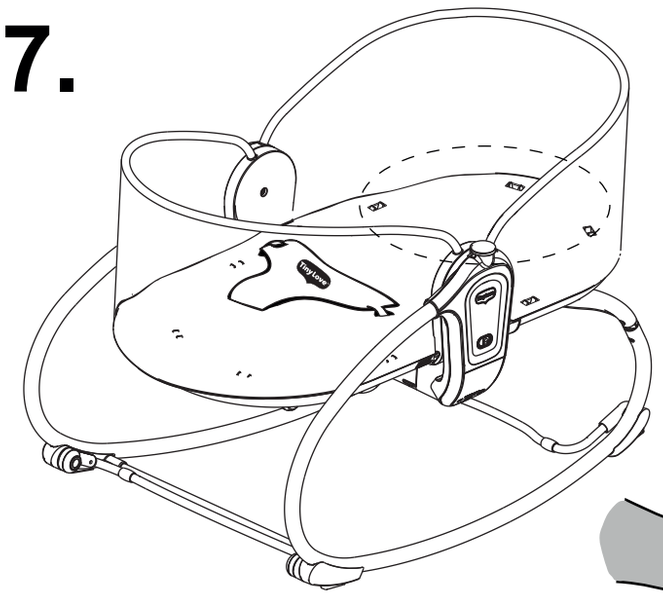

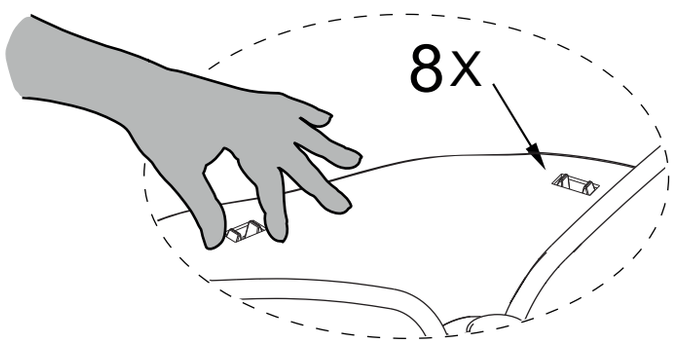

8.

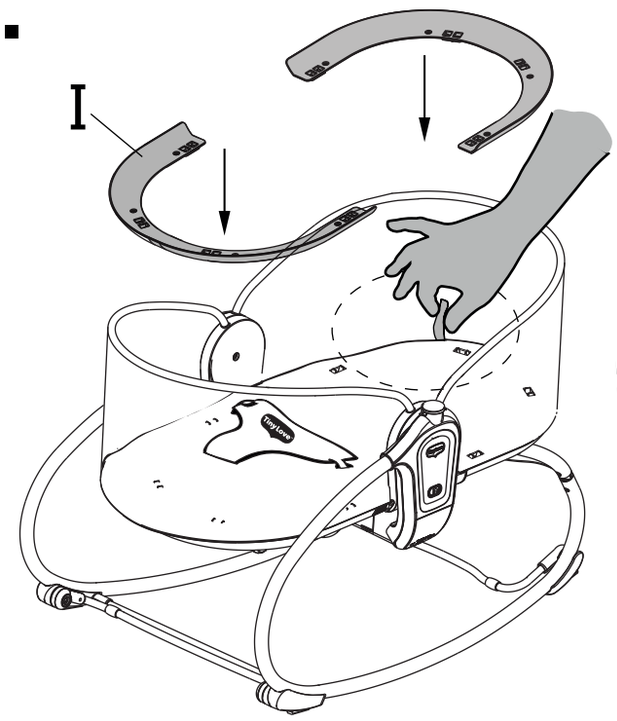

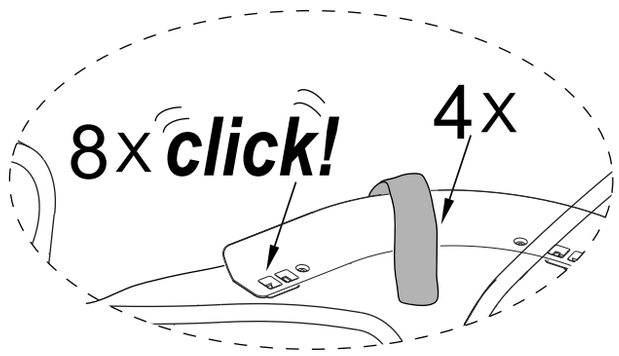

© 2012. All rights reseved, Tiny Love Ltd.

9.

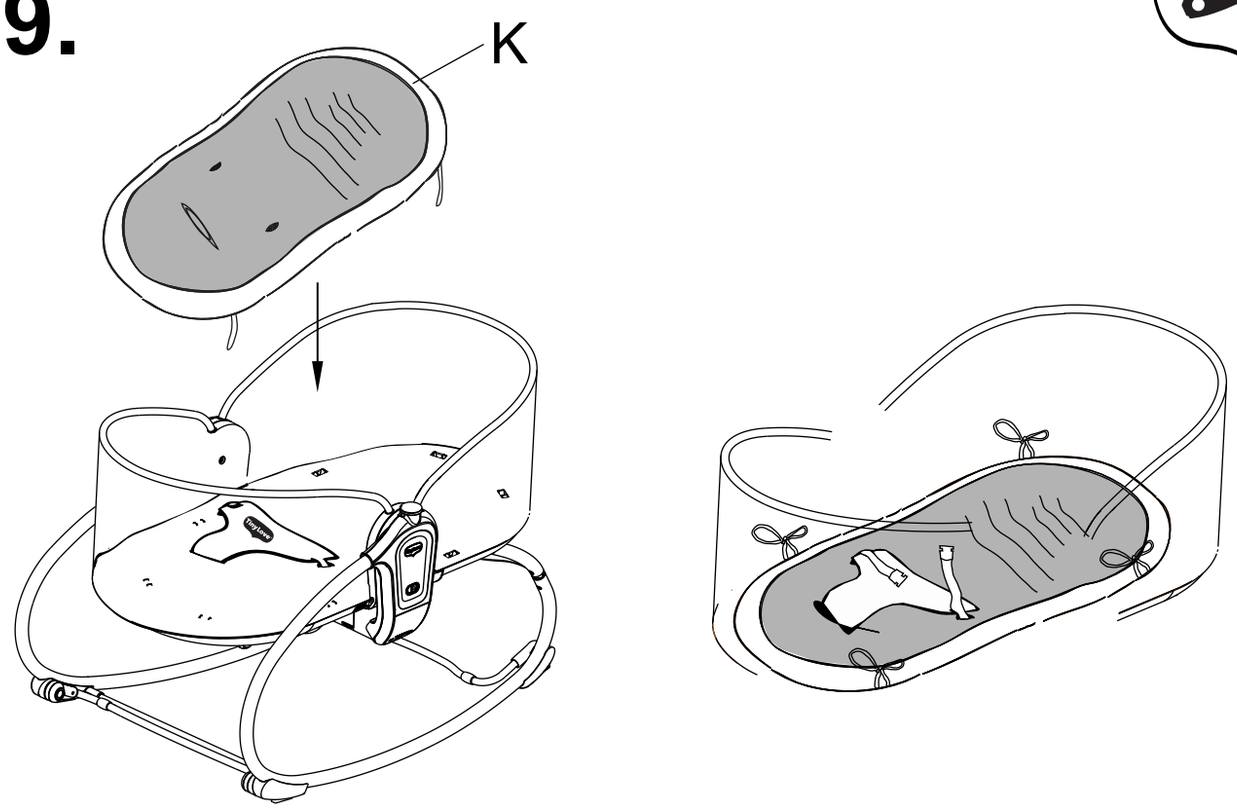

10.

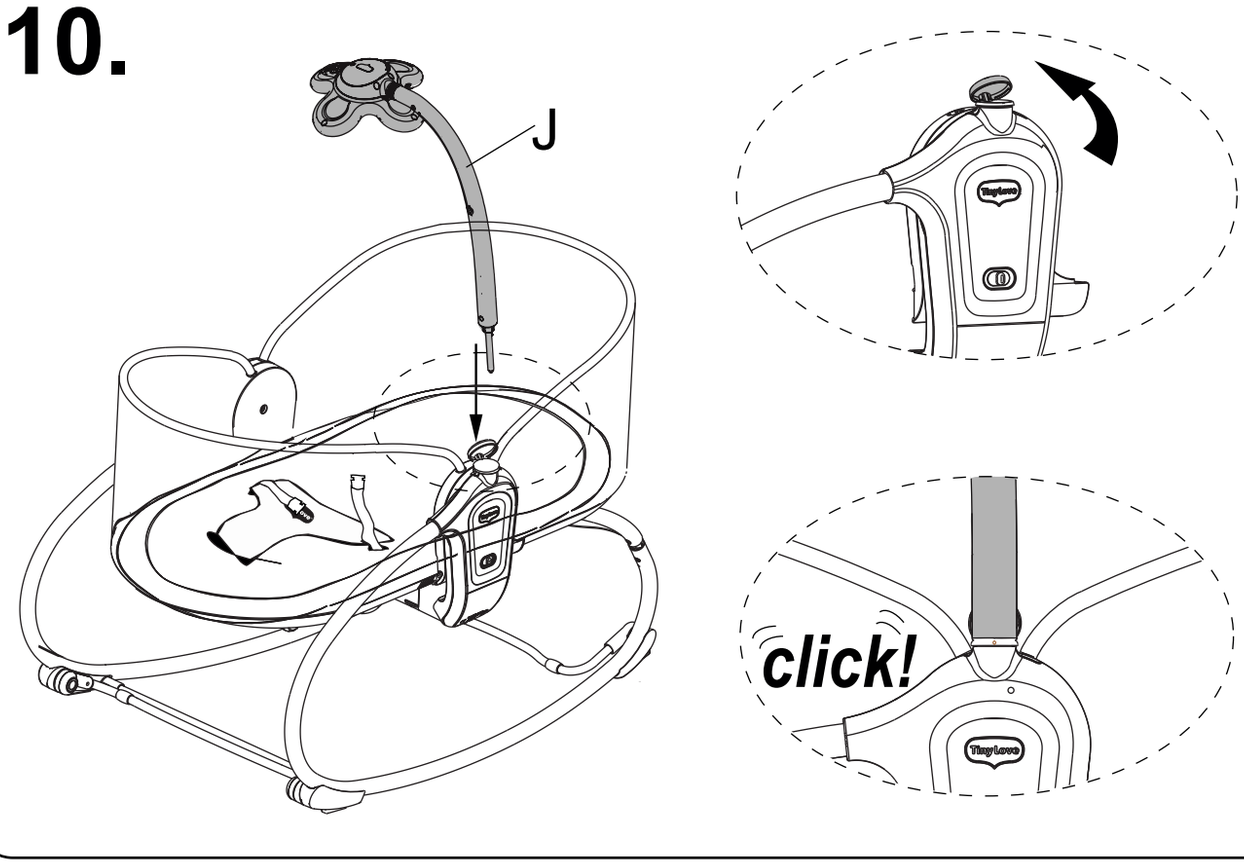

www.tinylove.com
© 2012. All rights reseved, Tiny Love Ltd.

11.

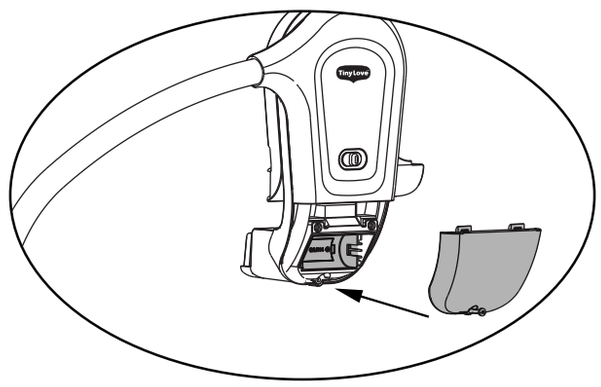

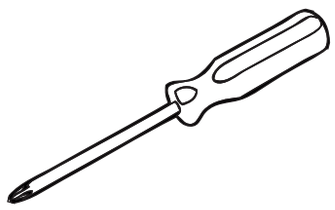

C x 1

12.

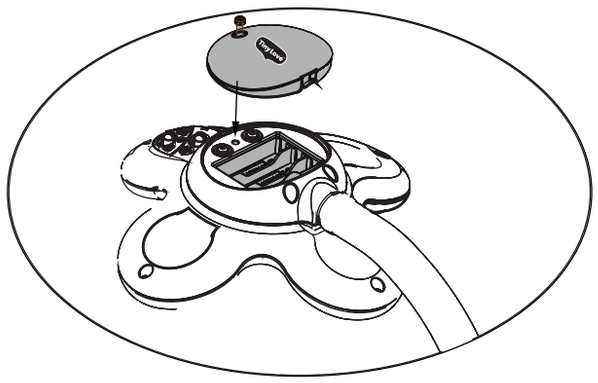

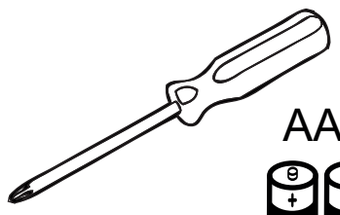

AAA x 3

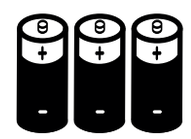

13.

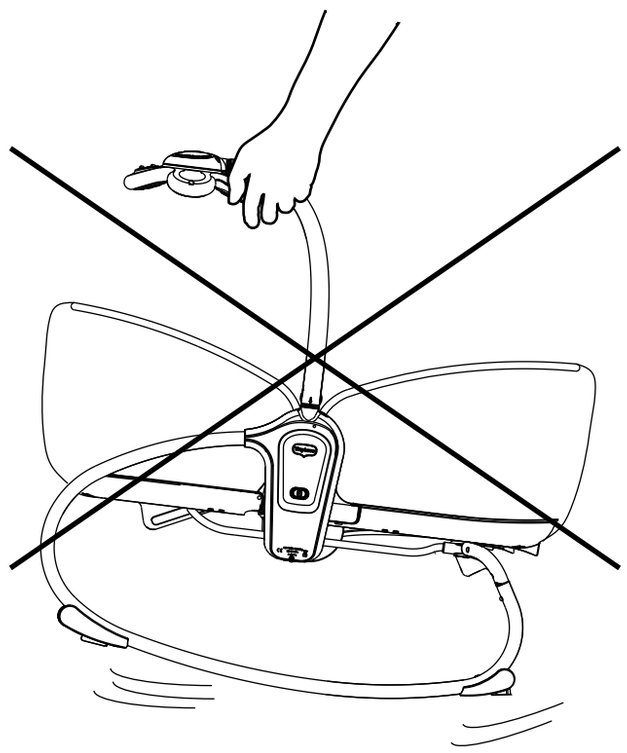

www.tinylove.com
© 2012. All rights reseved, Tiny Love Ltd.

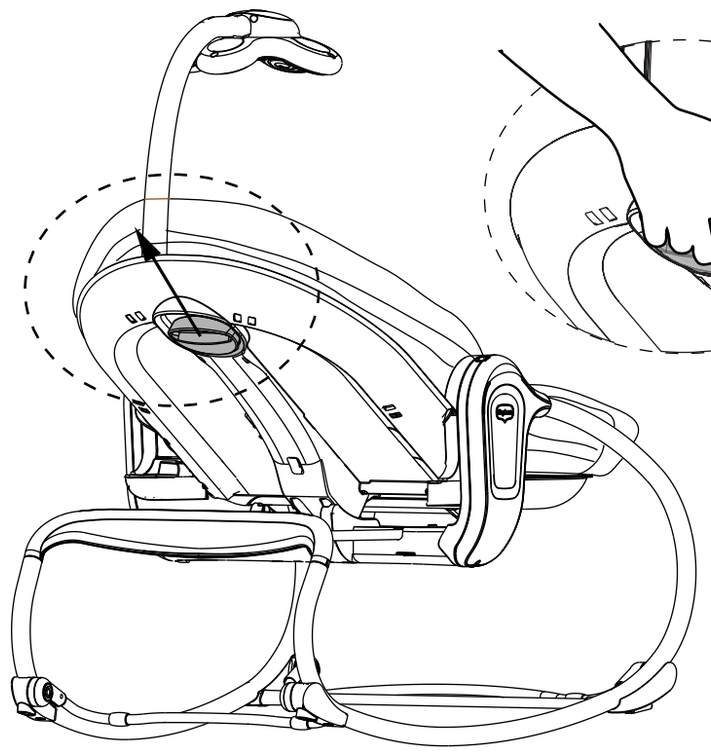

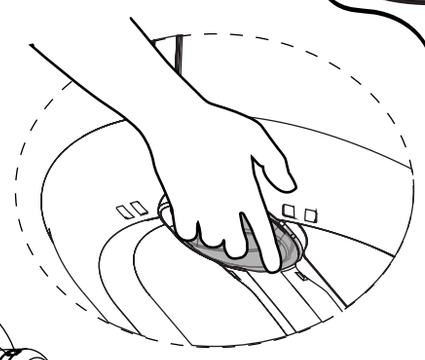

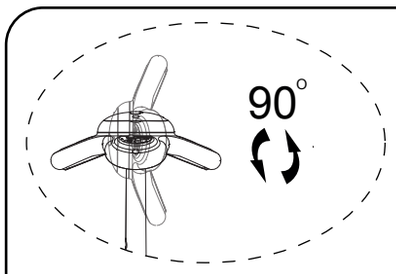

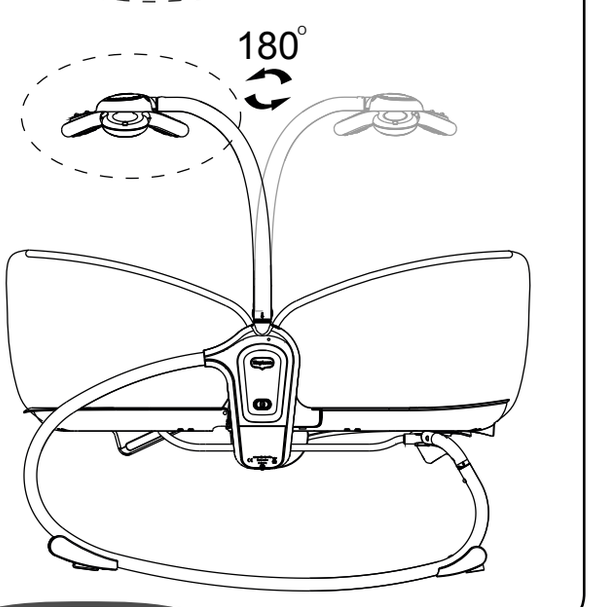

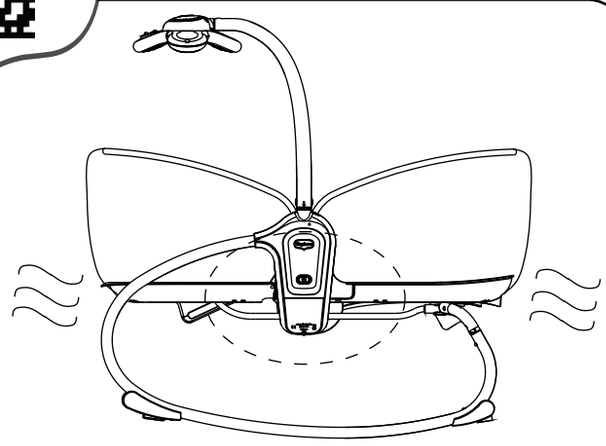

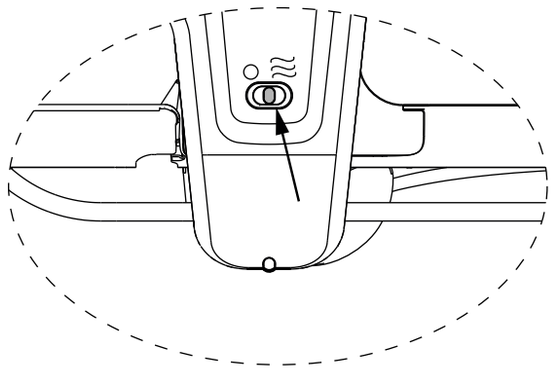

http://www.tinylove.com/Rocker_QR.html

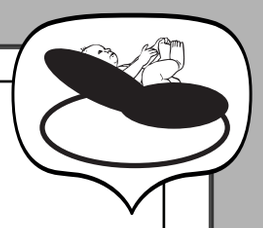

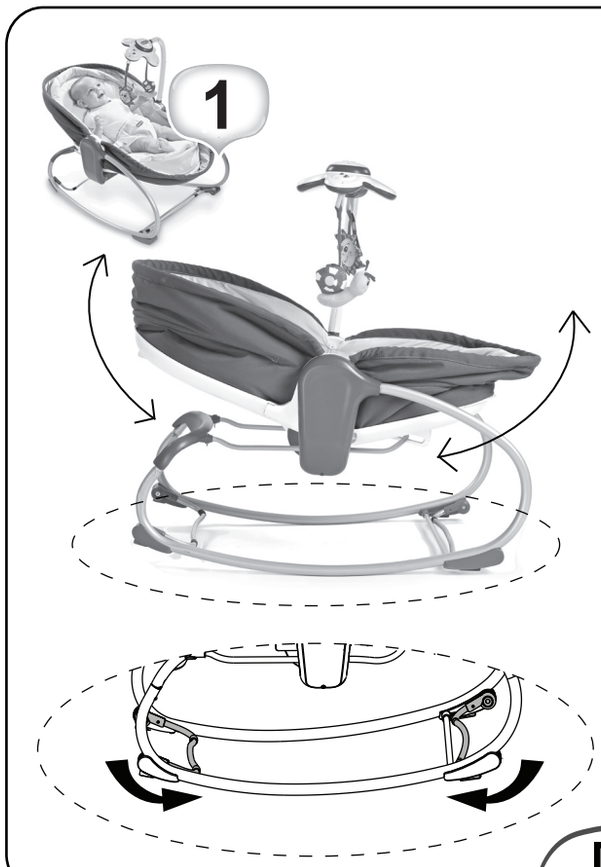

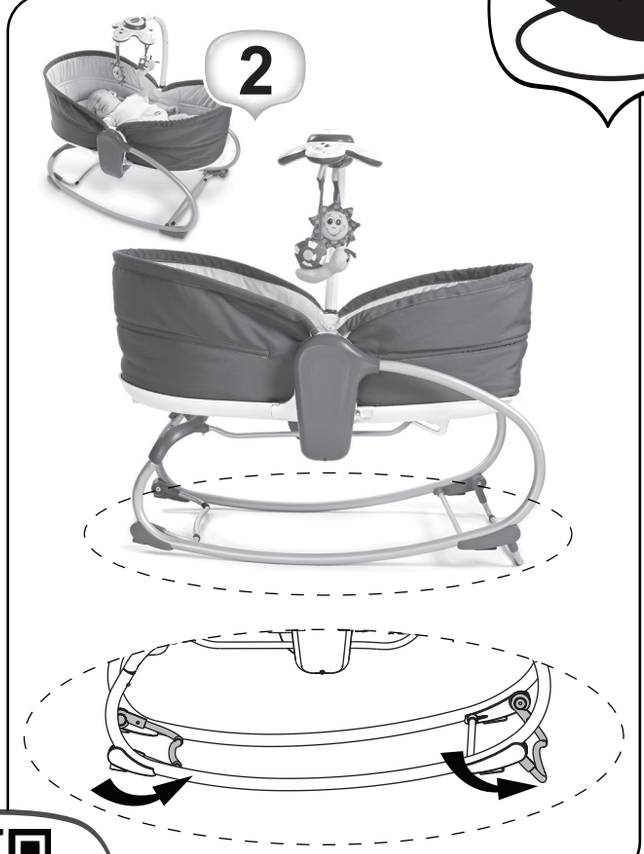

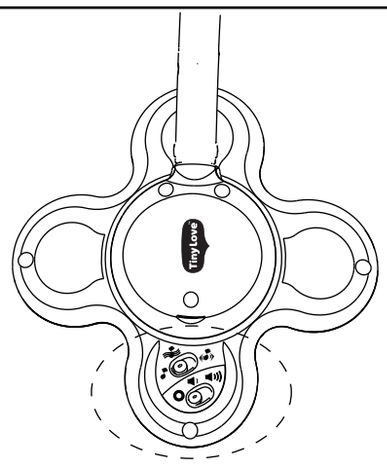

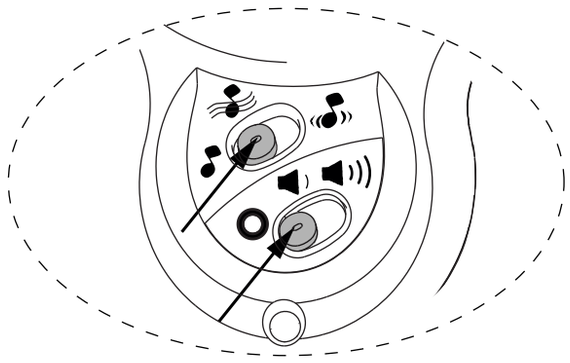

http://www.tinylove.com/Rocker_QR.html

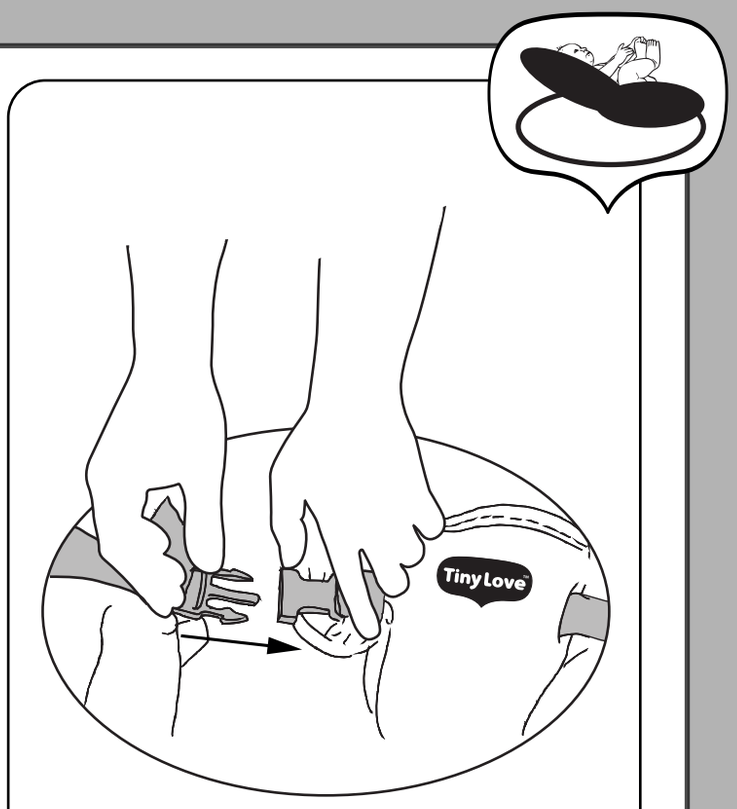

2x

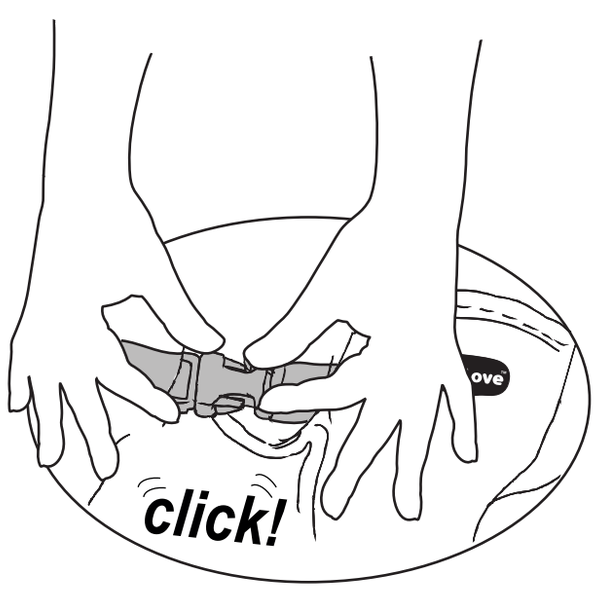

2x

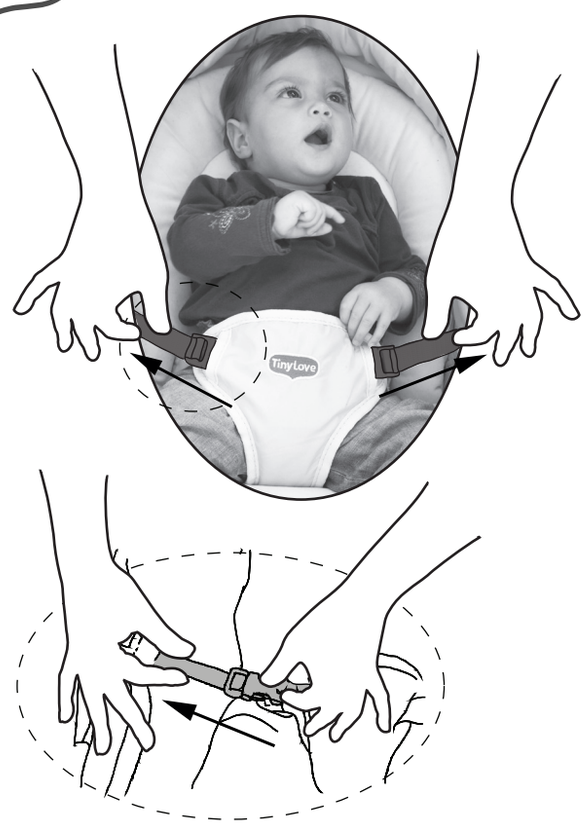

http://www.tinylove.com/Rocker_QR.html

1.

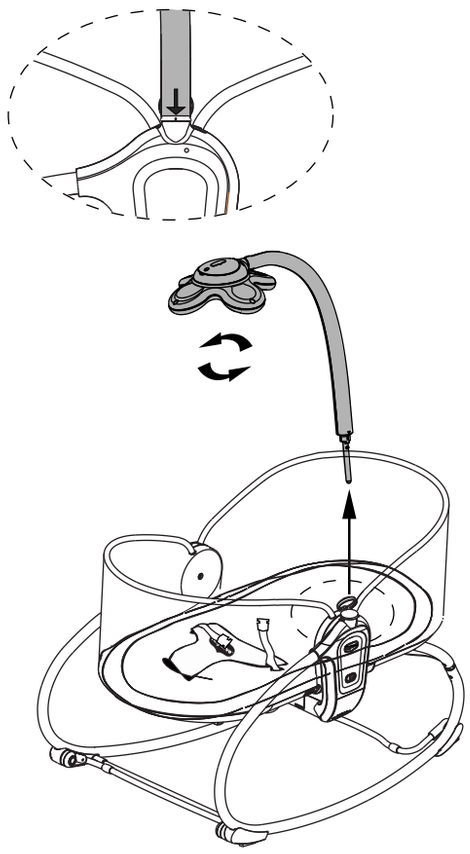

2.

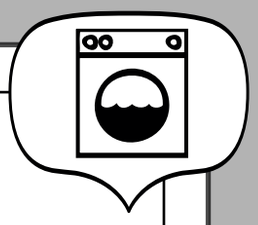

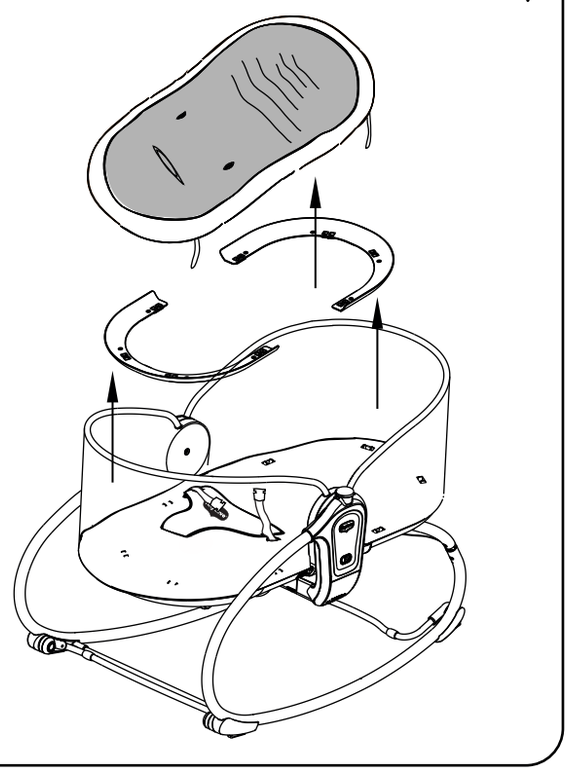

3.

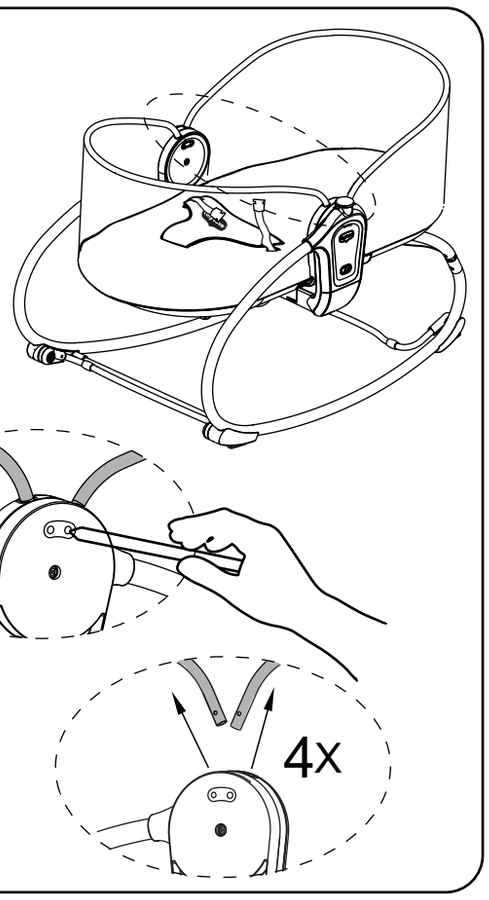

4x

4x

4.

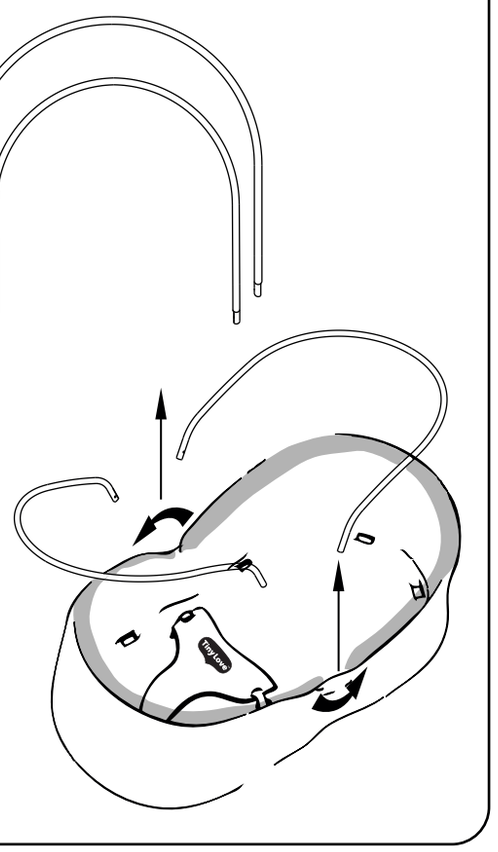

© 2012. All rights reseved, Tiny Love Ltd.

5.

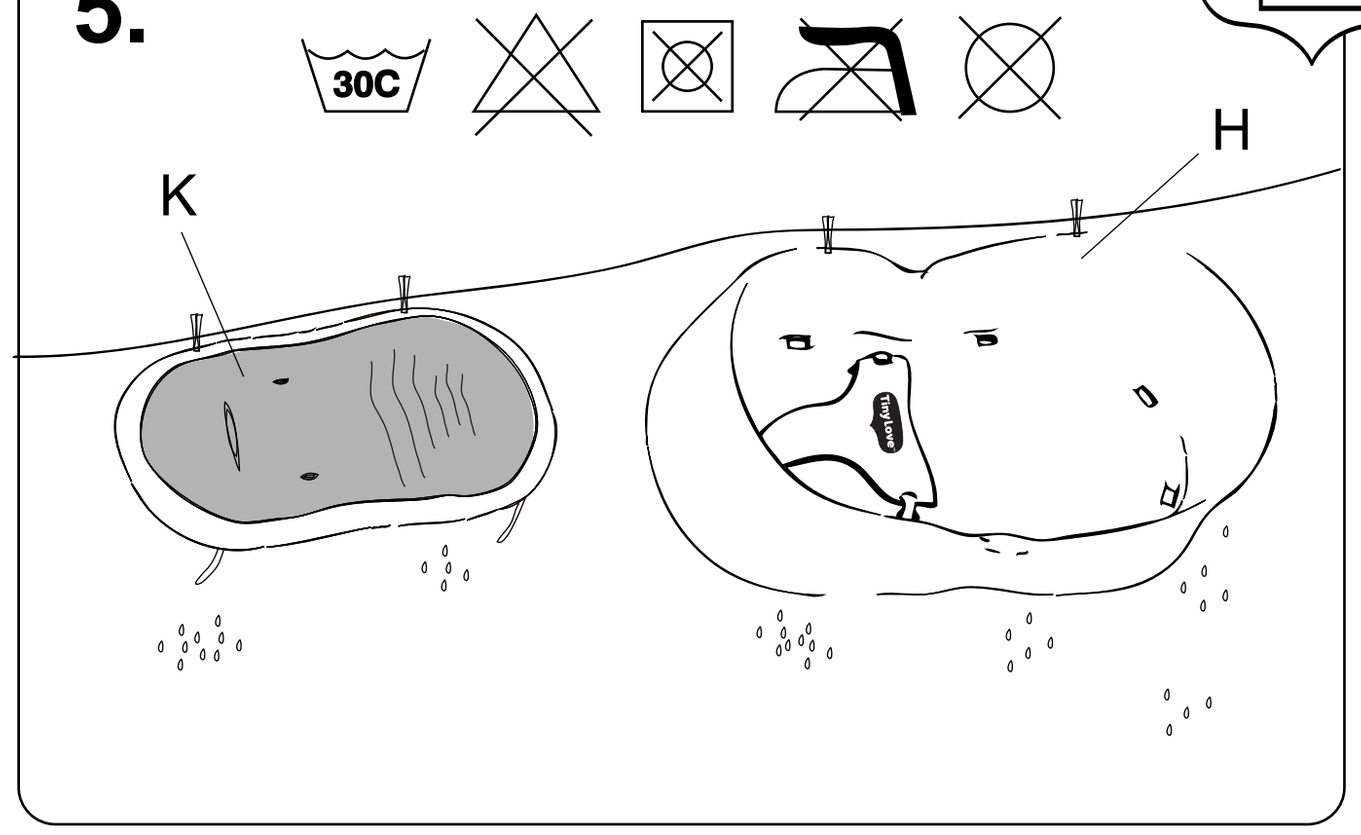

6.

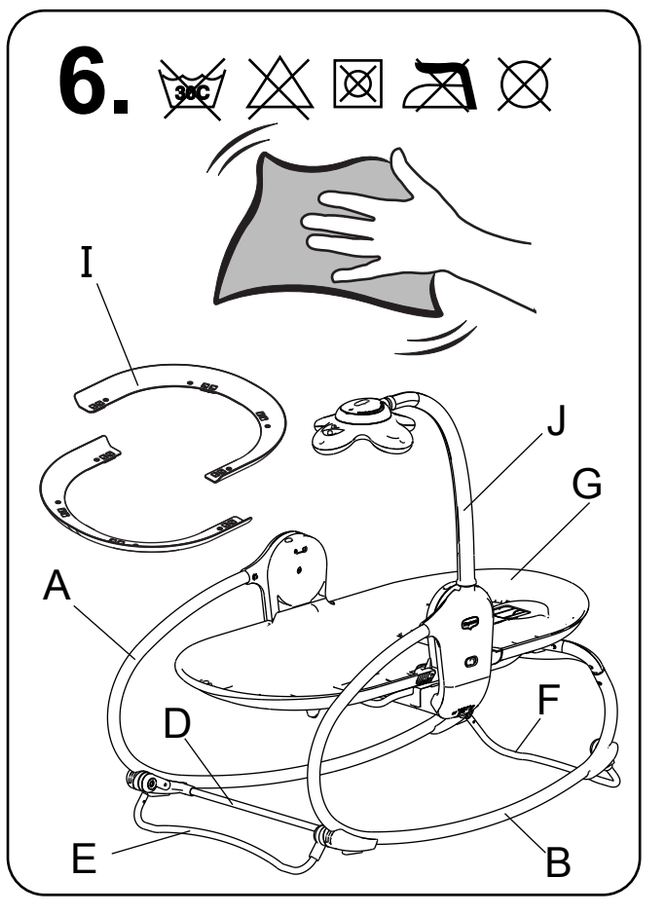

7.

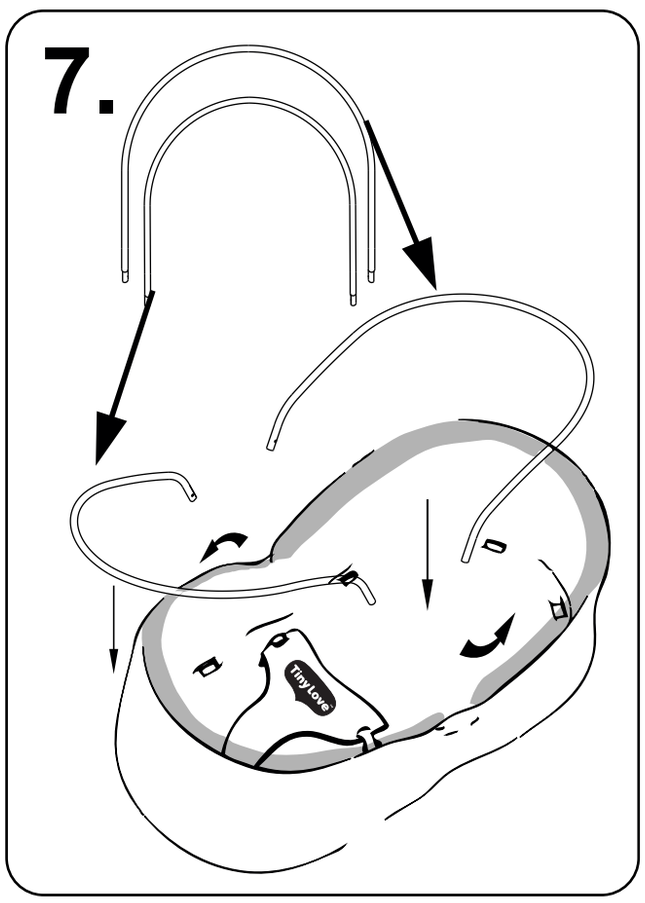

www.tinylove.com
© 2012. All rights reseved, Tiny Love Ltd.

For more developmental information and playing tips please visit:
www.tinylove.com

Manufactured by:
Tiny Love™ Ltd, 72 Pinhas Rosen St. Tel-Aviv 69512, Israel
© 2012. All rights reserved, Tiny Love Ltd.

Tiny Love™

http://www.tinylove.com/rocker_assembly_QR.html

www.tinylove.com
© 2012. All rights reseved, Tiny Love Ltd.

E8003IS461 0B